



• Para uso exclusivo en interior

LUMINARIA LED | ARE OJL605

Especificaciones Técnicas

Ítem No.	OJL60510AW	OJL60510AN
Color	Blanco	Negro
Potencia	10W	10W
Tensión	100-240V	100-240V
Flujo Luminoso por Watt (lm/W)	80lm/W	80lm/W
Flujo Luminoso Total (lm)	800lm	800lm
Temperatura de Color (K)	3000K	3000K
Índice de Reproducción Cromática (IRC)	≥80	≥80
Factor de Potencia	≥ 0.9	≥ 0.9


Características

Atenuable (Dimerizable)	No dimerizable
Aplicación	Incrustar
Material	Aluminio
Tipo de LED	SMD
SDCM	≤ 3
Ángulo de apertura	36°
Temperatura de funcionamiento	-20°C~+40°C
Vida Útil (Horas)	50000Hrs

Precauciones al instalar

- La instalación debe realizarse estrictamente de acuerdo con las instrucciones.
- Abstenerse de instalar la luminaria en zonas inestables, deformadas o dañadas.
- Asegúrese de haber cortado la fuente de alimentación antes de instalar, cambiar o limpiar los componentes.
- Asegúrese de que no haya ningún componente suelto o en mal estado.


Diagrama de medidas

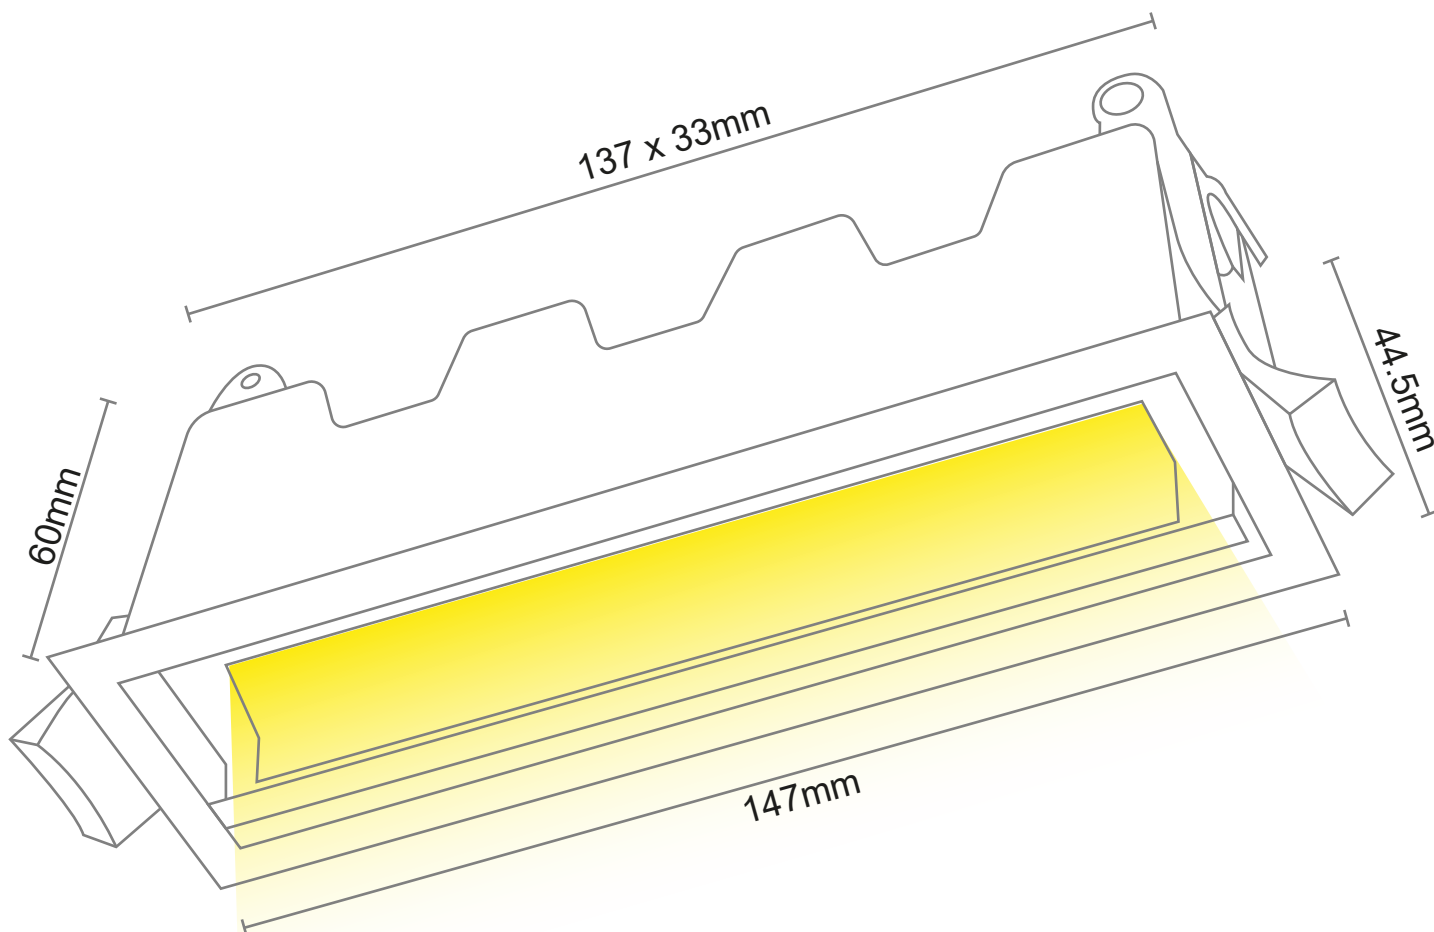

Para proceder con la garantía es indispensable cumplir con los puntos antes mencionados, se debe programar una revisión con nuestros técnicos para analizar la instalación, de lo contrario no se hará válida la garantía.


Fotometría:

LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

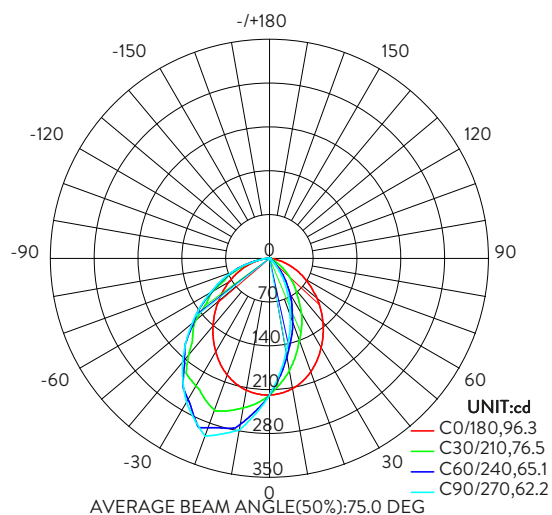

AAI Figure


Flux out:176.6 lm

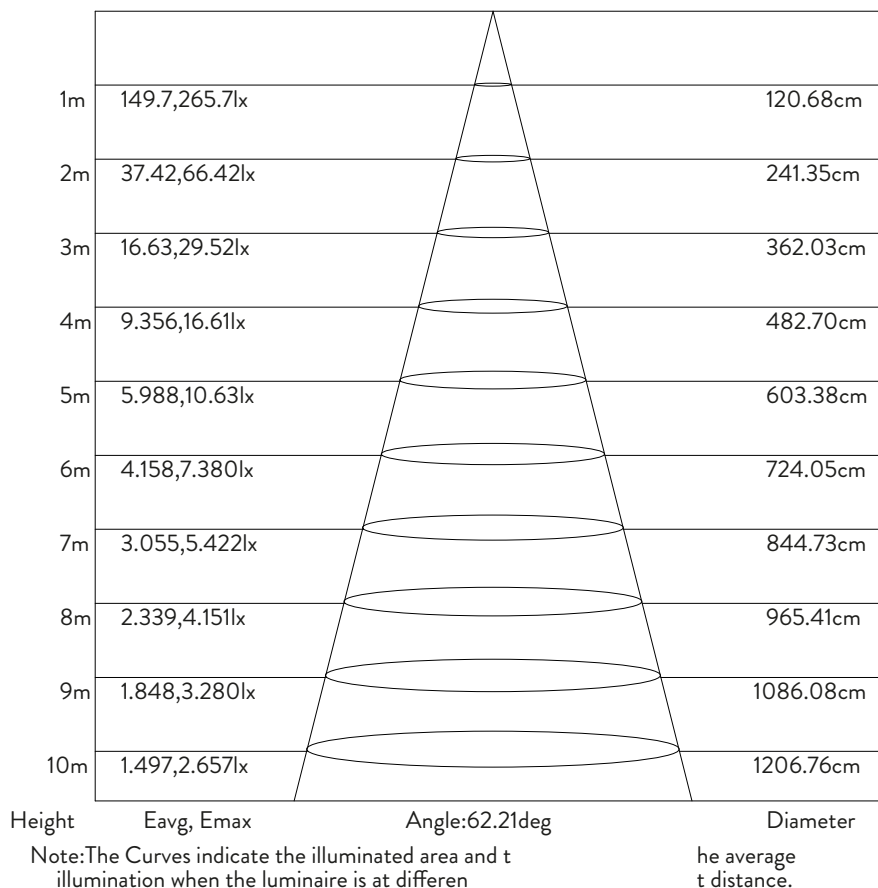

Para proceder con la garantía es indispensable cumplir con los puntos antes mencionados, se debe programar una revisión con nuestros técnicos para analizar la instalación, de lo contrario no se hará válida la garantía.


Instalación: cortar el fluido eléctrico antes de instalar la luminaria.

①

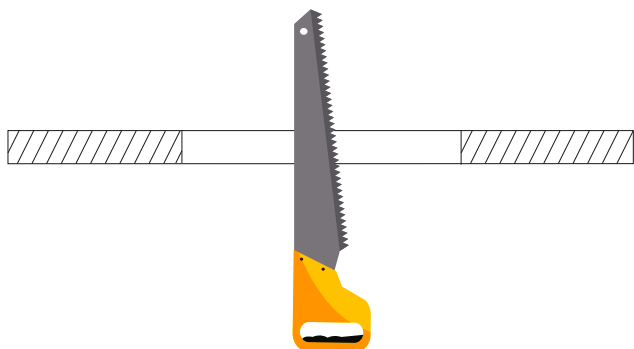


Abra un orificio en el techo; de acuerdo a la medida del CutOut de la luminaria 137x33mm.

②

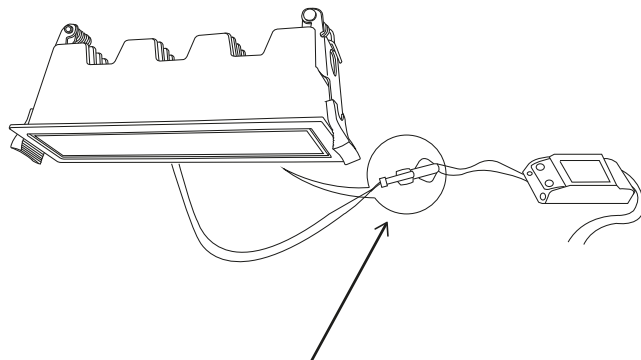


Conecte el driver al conector de la luminaria.

③

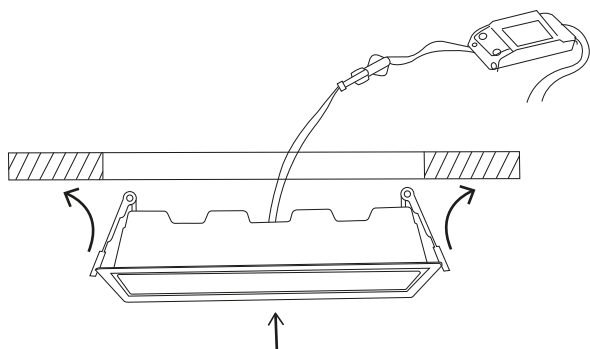

Inserte los resortes en el orificio de instalación en el techo. Compruébelo y asegúrese de que esté firme la luminaria.

④

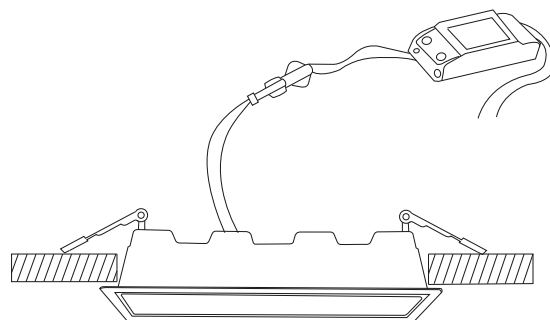

Una vez la luminaria esté firme en el orificio, conecte el driver a la fuente de energía eléctrica a un voltage entre 100-240VCA.

Para proceder con la garantía es indispensable cumplir con los puntos antes mencionados, se debe programar una revisión con nuestros técnicos para analizar la instalación, de lo contrario no se hará válida la garantía.