



LUMINARIA LED | RADE OJL335

Especificaciones Técnicas

Ítem No.	OJLD33514AW	OJLD33514AN
Color	Blanco	Negro
Consumo	14W (2 x 7W)	14W (2 x 7W)
Tensión	120V	120V
Flujo Luminoso por Watt (lm/W)	71.42lm/W	71.42lm/W
Flujo Luminoso Total (lm)	1000lm	1000lm
Temperatura de Color (K)	3000K	3000K
Índice de Reproducción Cromática (IRC)	≥92	≥92
Factor de Potencia	≥ 0.9	≥ 0.9


Características

Atenuable (Dimerizable)	Dimerizable Triac
Aplicación	Incrustar
Material	Aluminio
Tipo de LED	COB
SDCM	≤ 3
Ángulo de apertura	38°
Temperatura de funcionamiento	-20°C~+40°C
Vida Útil (Horas)	50000Hrs

Precauciones al instalar

- La instalación debe realizarse estrictamente de acuerdo con las instrucciones.
- Abstenerse de instalar la luminaria en zonas inestables, deformadas o dañadas.
- Asegúrese de haber cortado la fuente de alimentación antes de instalar, cambiar o limpiar los componentes.
- Asegúrese de que no haya ningún componente suelto o en mal estado.


Diagrama de medidas

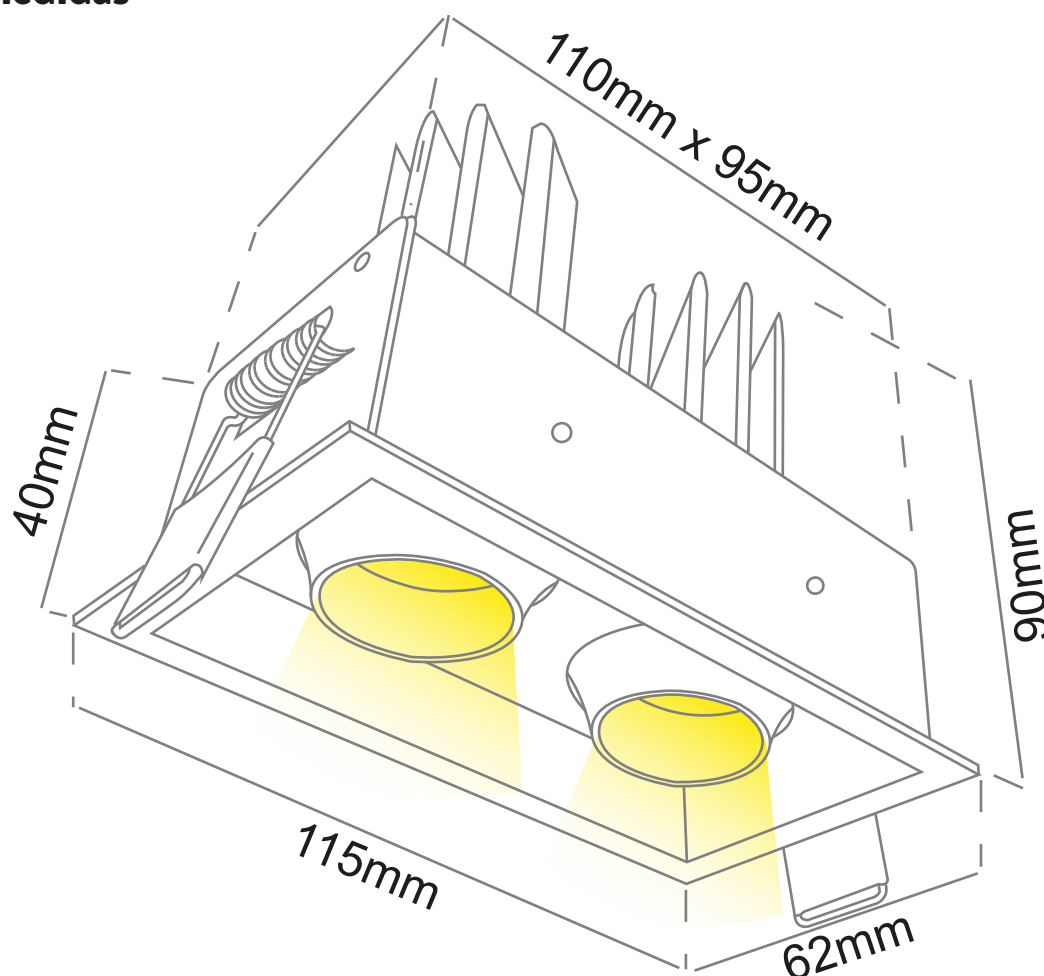


Para proceder con la garantía es indispensable cumplir con los puntos antes mencionados, se debe programar una revisión con nuestros técnicos para analizar la instalación, de lo contrario no se hará válida la garantía.

Fotometría:

LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

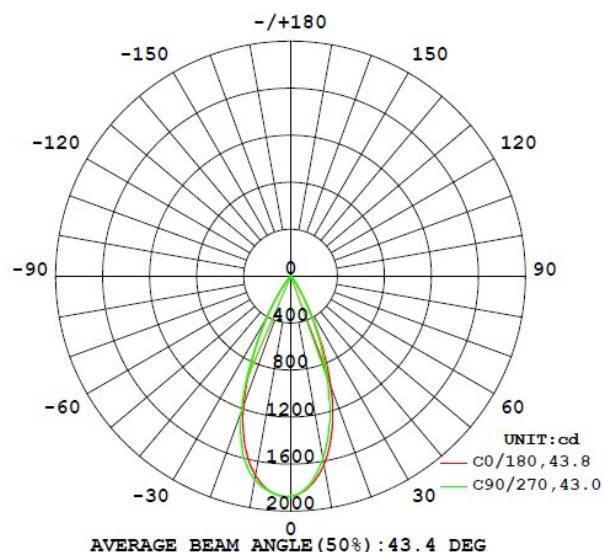

AAI Figure

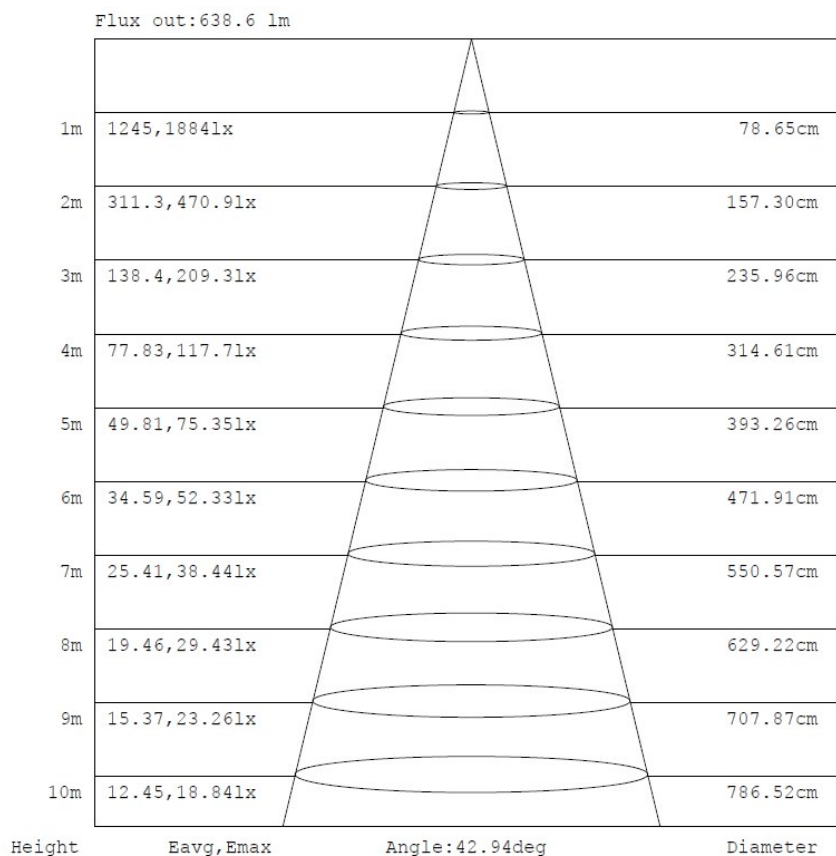


Note: The Curves indicate the illuminated area and the average illumination when the luminaire is at different distance.

Para proceder con la garantía es indispensable cumplir con los puntos antes mencionados, se debe programar una revisión con nuestros técnicos para analizar la instalación, de lo contrario no se hará válida la garantía.


Instalación: cortar el fluido eléctrico antes de instalar la luminaria.

1

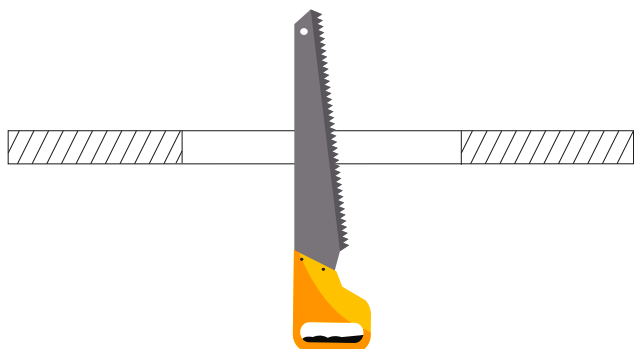


Abra un orificio en el techo; de acuerdo a la medida del CutOut de la luminaria 110x95mm.

2

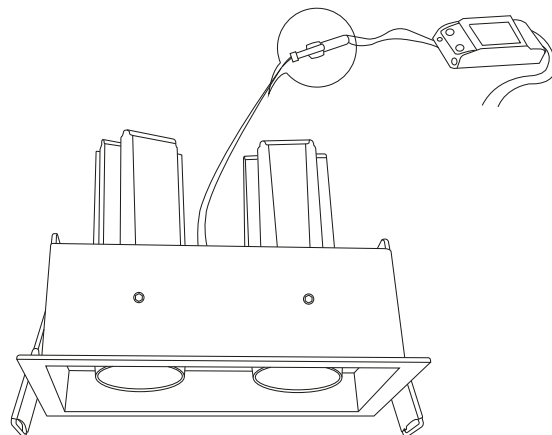


Conecte el driver al conector de la luminaria.

3

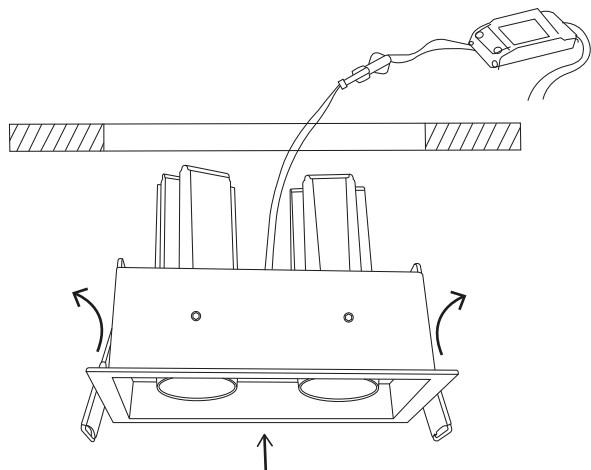

Inserte y gire los resortes en el orificio de instalación en el techo. Compruébelo y asegúrese de que esté firme la luminaria.

4

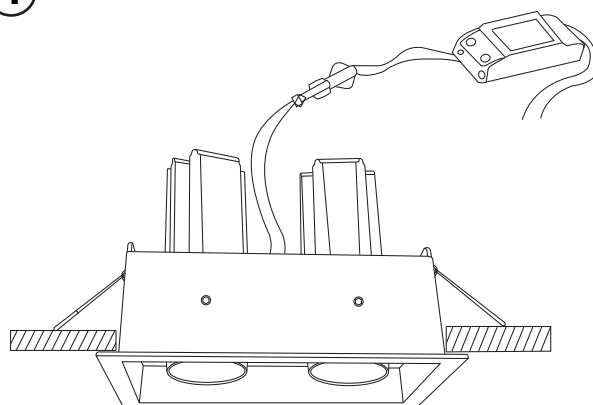

Una vez la luminaria esté firme en el orificio, conecte el driver a la fuente de energía eléctrica a un voltage entre 120VCA.

Para proceder con la garantía es indispensable cumplir con los puntos antes mencionados, se debe programar una revisión con nuestros técnicos para analizar la instalación, de lo contrario no se hará válida la garantía.