



*Uso en interior y exterior.

*Incluye conector IP68.

LUMINARIA APLIQUE DE LED | HABO LPA101

Especificaciones Técnicas

Ítem No.	LPA10123AN (RD)	LPA10122AN (SQ)
Color	Negro	Negro
Forma	Redondo	Cuadrado
Potencia	3W	2W
Tensión	AC100-245V	AC100-245V
SDCM	≤ 3	≤ 3
Flujo Luminoso (Lm)	40lm	26lm
Temperatura de Color (K)	3000K	3000K
CRI (IRC)	≥ 80	≥ 80
Factor de Potencia	≥ 0.4	≥ 0.4

Características

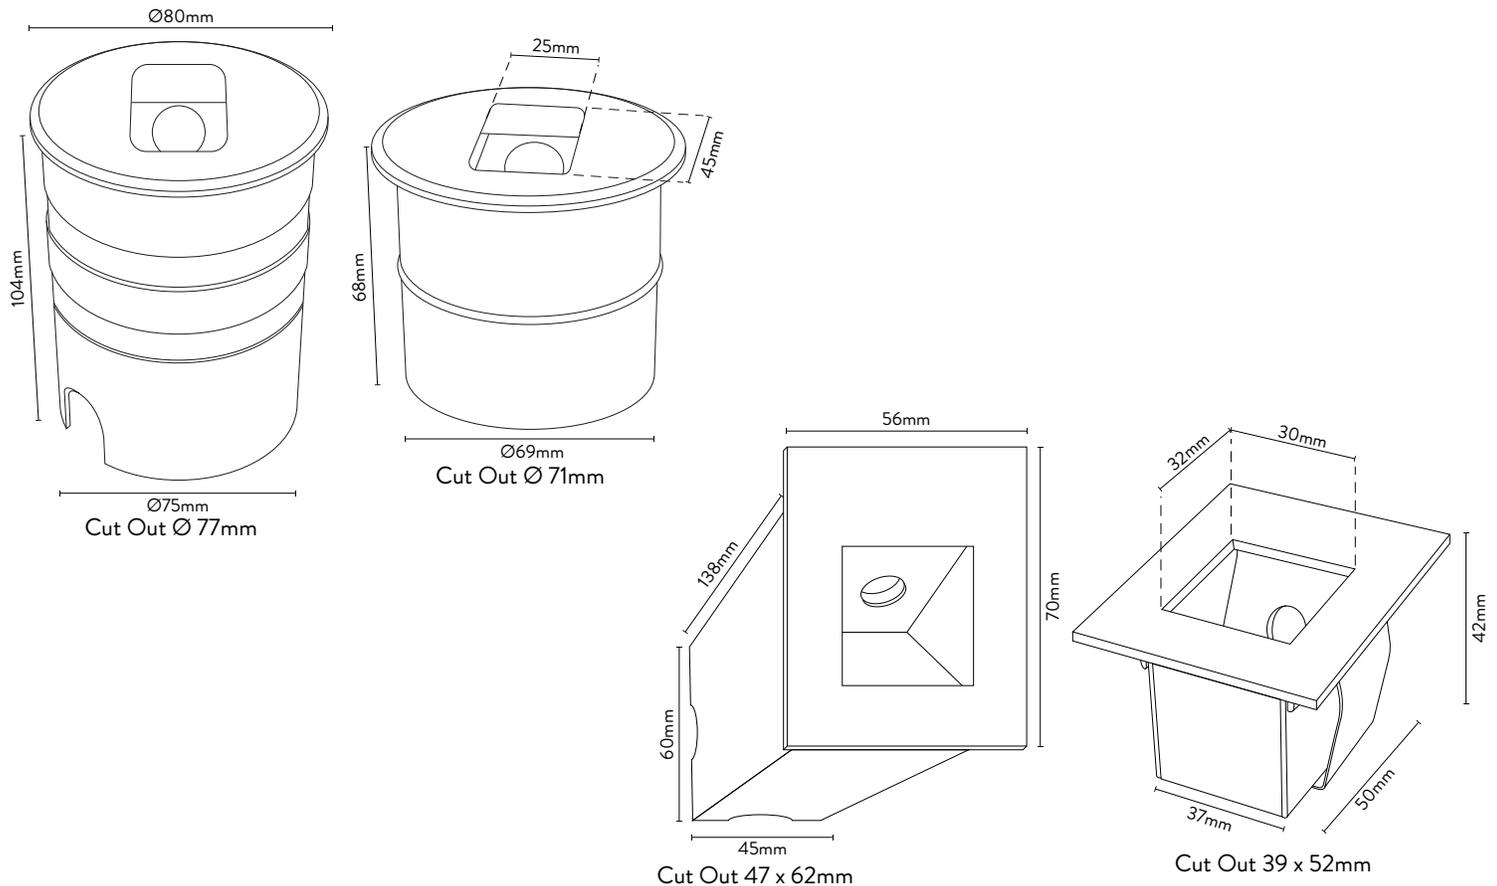
Atenuable (Dimerizable)	No
Escalizable	No
Aplicación	Incrustar
Material	Aluminio
Terminado	Pintura electroestática
Pantalla	Acrílico
Tipo de LED	LED SMD
Ángulo de apertura	58°
Temperatura de funcionamiento	-20°C~+45°C
Vida Útil (Horas)	50.000h

Precauciones al instalar

Pasos de instalación

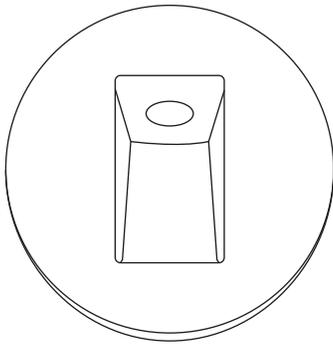


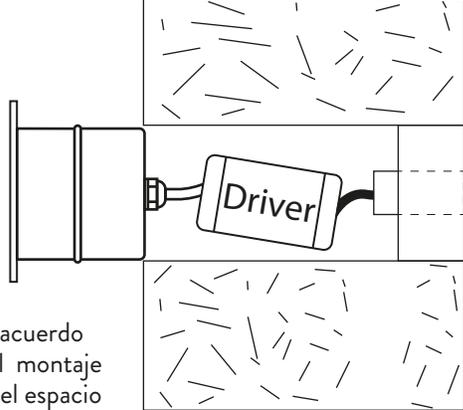
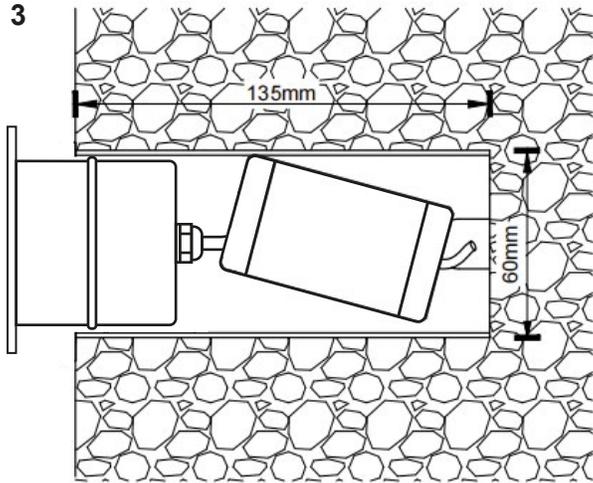
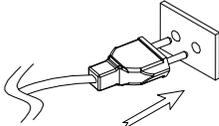

- La instalación debe realizarse estrictamente de acuerdo con las instrucciones.
- Abstenerse de instalar la luminaria en techos inestables, deformados o dañados.
- Asegúrese de haber cortado la fuente de alimentación antes de instalar, cambiar o limpiar la lámpara.
- Asegúrese de que no haya ningún componente suelto.

Medidas



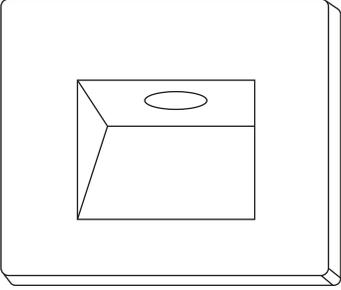

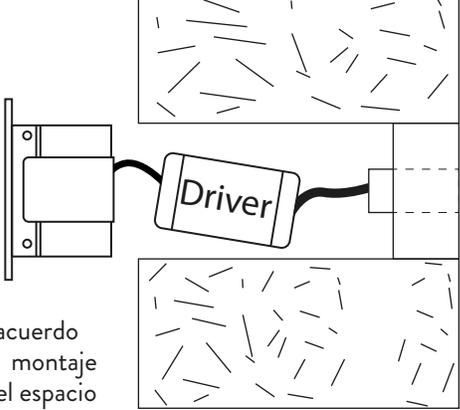
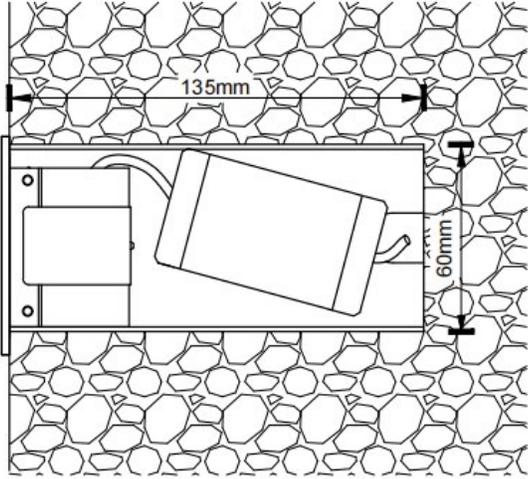
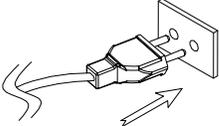
Para proceder con la garantía es indispensable cumplir con los puntos mencionados, se debe programar una revisión con nuestros técnicos para analizar la instalación, de lo contrario no se hará válida la garantía.

Manual de instalación HABO (RD)

<p>1</p>  <p>Asegúrese de que la red eléctrica esté apagada durante todo el período de instalación.</p>	 <p>1-1</p>  <p>1-2</p> 	<p>2</p>  <p>Cave un agujero de acuerdo con la dimensión del montaje teniendo en cuenta el espacio para el Driver de la luminaria.</p>
<p>3</p> 	<p>Asegúrese de que todo esté instalado muy bien.</p> <p>Empuje el accesorio en espacio y luego encienda la alimentación de la aplicación.</p> <p>Tener en cuenta estas recomendaciones alargará la vida útil del producto y su funcionamiento.</p>  <p>3-1</p>  <p>3-2</p>	

Para proceder con la garantía es indispensable cumplir con los puntos mencionados, se debe programar una revisión con nuestros técnicos para analizar la instalación, de lo contrario no se hará válida la garantía.

Manual de instalación HABO (SQ)

<p>1</p>  <p>Asegúrese de que la red eléctrica esté apagada durante todo el período de instalación.</p>	 <p>1-1</p>  <p>1-2</p>	<p>2</p>  <p>Cave un agujero de acuerdo con la dimensión del montaje teniendo en cuenta el espacio para el Driver de la luminaria.</p>
<p>3</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Asegúrese de que todo esté instalado muy bien. • Empuje el accesorio en espacio y luego encienda la alimentación de la aplicación. • Tener en cuenta estas recomendaciones alargará la vida útil del producto y su funcionamiento. 	 <p>3-1</p>  <p>3-2</p>

Para proceder con la garantía es indispensable cumplir con los puntos mencionados, se debe programar una revisión con nuestros técnicos para analizar la instalación, de lo contrario no se hará válida la garantía.