



• Para uso exclusivo en interior.



## LUMINARIA PARA DESCOLGAR | FROSTA LCL157

### Especificaciones Técnicas

| Ítem No.                               | LCL15785AK | LCL15785AT      |
|----------------------------------------|------------|-----------------|
| Color                                  | Beige      | Tejido de fibra |
| Potencia                               | 80W        | 80W             |
| Tensión                                | 110-265V   | 110-265V        |
| Flujo Luminoso por Watt (lm/W)         | 65lm/W     | 65lm/W          |
| Flujo Luminoso Total (lm)              | 5200lm     | 5200lm          |
| Temperatura de Color (K)               | 3000K      | 3000K           |
| Índice de Reproducción Cromática (IRC) | ≥80        | ≥80             |
| Factor de Potencia                     | ≥ 0.9      | ≥ 0.9           |


## Características

|                                      |                             |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Atenuable (Dimerizable)</b>       | Dimerizable con la App      |
| <b>Aplicación</b>                    | Descolgar                   |
| <b>Material</b>                      | Acero + Aluminio + Acrílico |
| <b>Pantalla</b>                      | Antideslumbramiento         |
| <b>Tipo de LED</b>                   | SMD                         |
| <b>SDMC</b>                          | ≤ 3                         |
| <b>Ángulo de apertura</b>            | 30°                         |
| <b>Temperatura de funcionamiento</b> | -20°C~+40°C                 |
| <b>Vida Útil (Horas)</b>             | 40.000Hrs                   |


## Precauciones al instalar

- La instalación debe realizarse estrictamente de acuerdo con las instrucciones.
- Abstenerse de instalar la luminaria en techos inestables, deformados o dañados.
- Asegúrese de haber cortado la fuente de alimentación antes de instalar, cambiar o limpiar la lámpara.
- Asegúrese de que no haya ningún componente suelto.

## Diagrama de medidas

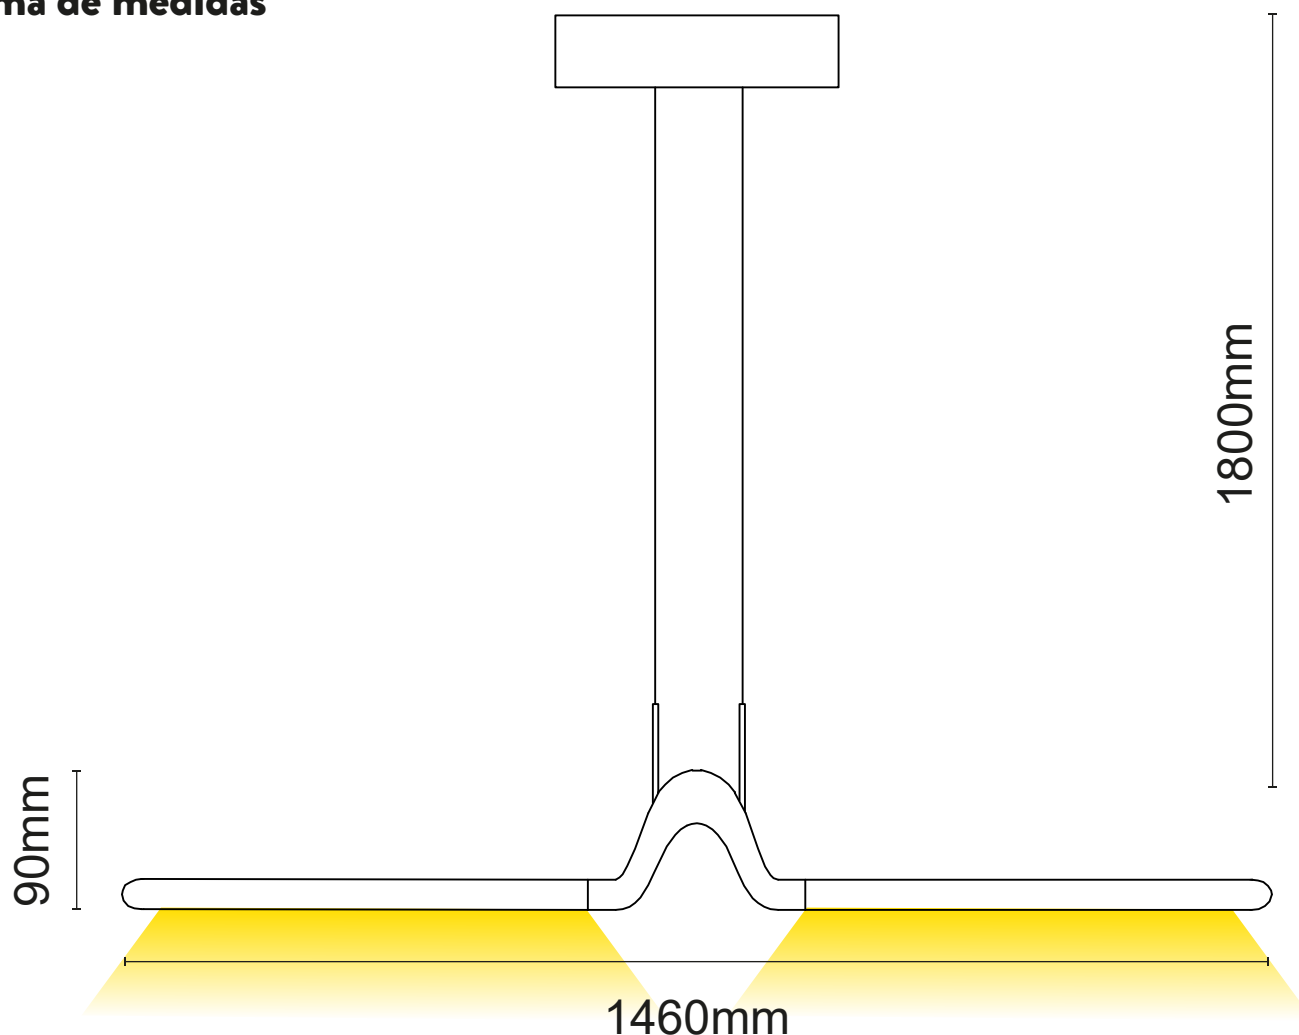

## Manual de instalación

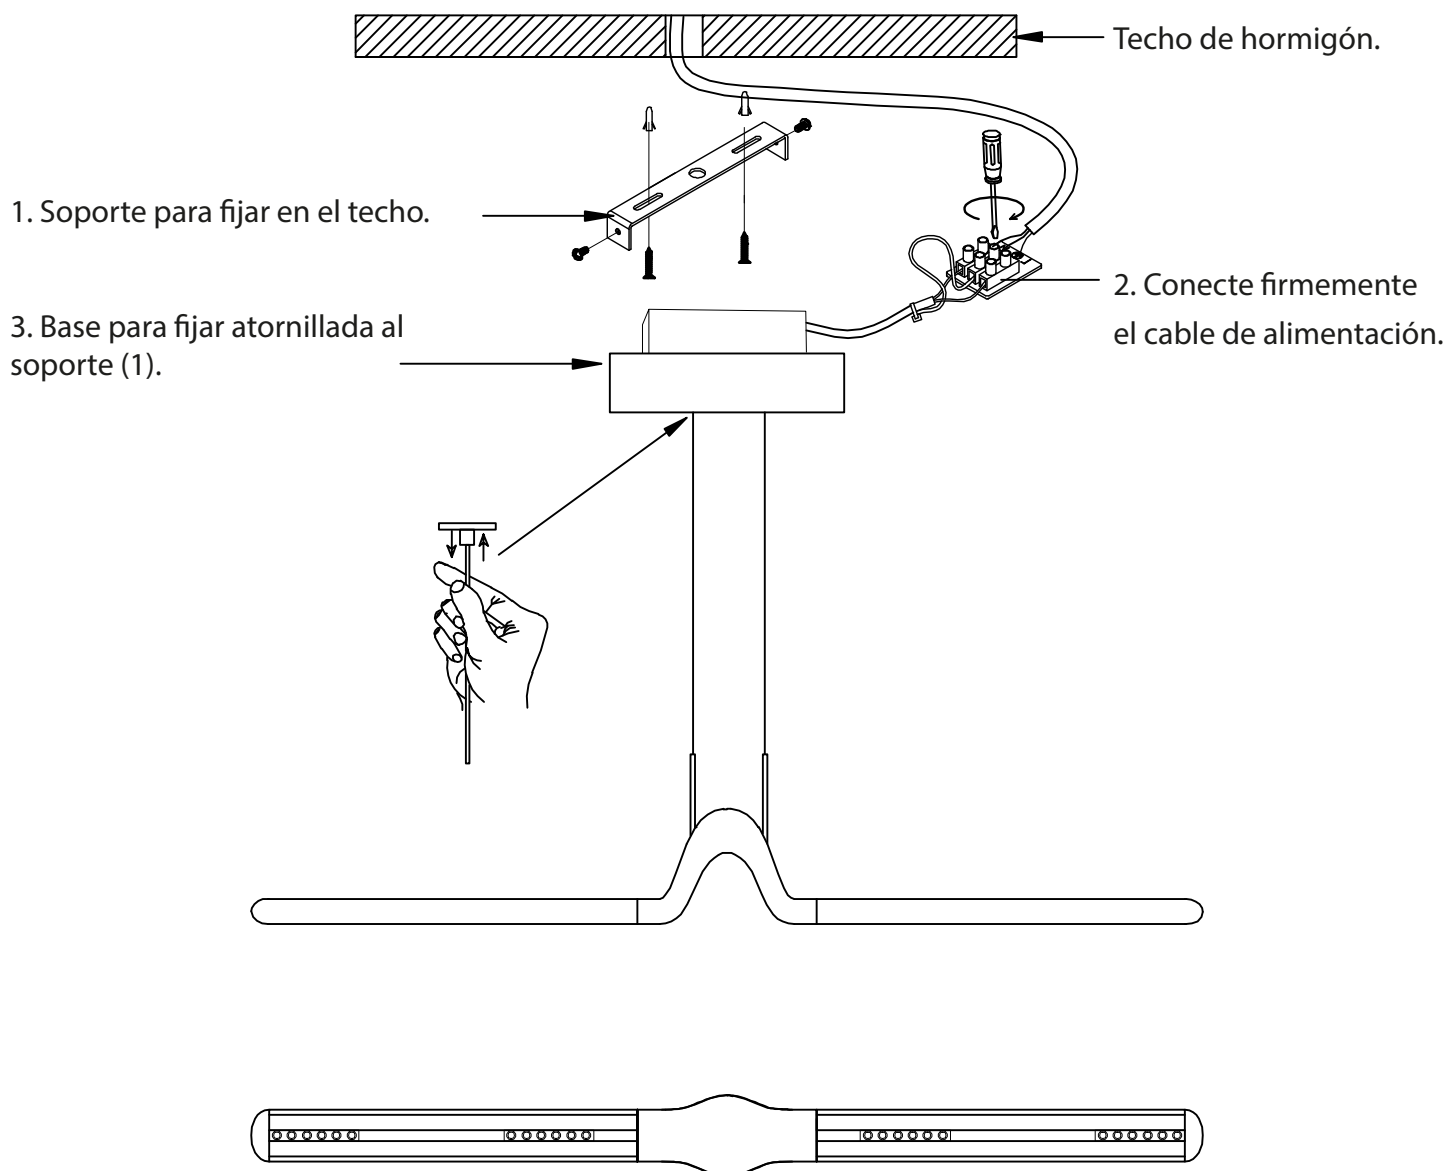

Para proceder con la garantía es indispensable cumplir con los puntos antes mencionados, se debe programar una revisión con nuestros técnicos para analizar la instalación, de lo contrario no se hará válida la garantía.