


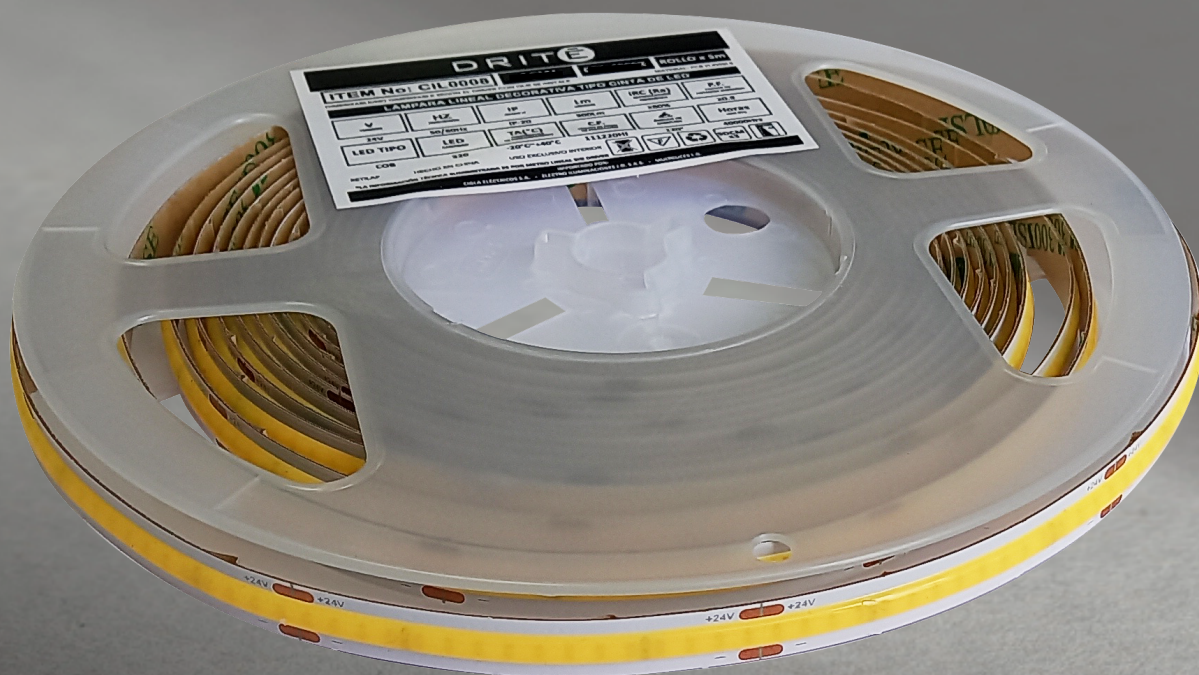

CINTA LED COB | AURORA CIL00081652820

Especificaciones Técnicas

Modelo	CIL00081652820 AB	CIL00081652820 AA	CIL00081652820 AM	CIL00081652820 CA
SDCM (MacAdam)	≤ 3	≤ 3	≤ 3	≤ 3
Potencia Potencia con driver	16W 18.5W	16W 18.5W	16W 18.5W	16W 18.5W
Tensión	DC24V	DC24V	DC24V	DC24V
Frecuencia	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
Eficacia (lm/W)	100lm/W	100lm/W	100lm/W	100lm/W
Flujo Luminoso por metro (lm/m)	1600lm/m	1600lm/m	1600lm/m	1600lm/m
Temperatura de Color (CCT)	2200K	2700K	3000K	4000K
Índice de reproducción cromática (CRI)	≥90	≥90	≥90	≥90
Factor de potencia	Según Driver	Según Driver	Según Driver	Según Driver

- Para uso en interior y exterior.
- Requiere driver **(No incluido)** para su correcto funcionamiento.

Características


Atenuable (Dimerizable)	Si - Según DRIVER
Aplicación	Sobreponer
Material	PCB Flexible
Angulo de apertura	120°
Vida útil	50.000h
Tipo de LED	COB 0008
Cantidad LED x metro	528/m
Temperatura de funcionamiento	-20°C~+40°C

Precauciones al instalar

- La instalación debe realizarse estrictamente de acuerdo con las instrucciones.
- Abstenerse de instalar la luminaria en zonas inestables, deformadas o dañadas.
- Asegúrese de haber cortado la fuente de alimentación antes de instalar, cambiar o limpiar los componentes.
- Asegúrese de que no haya ningún componente suelto o en mal estado.
- Instalar siempre sobre una superficie de aluminio.


Diagrama de medidas

5000mm (5m)

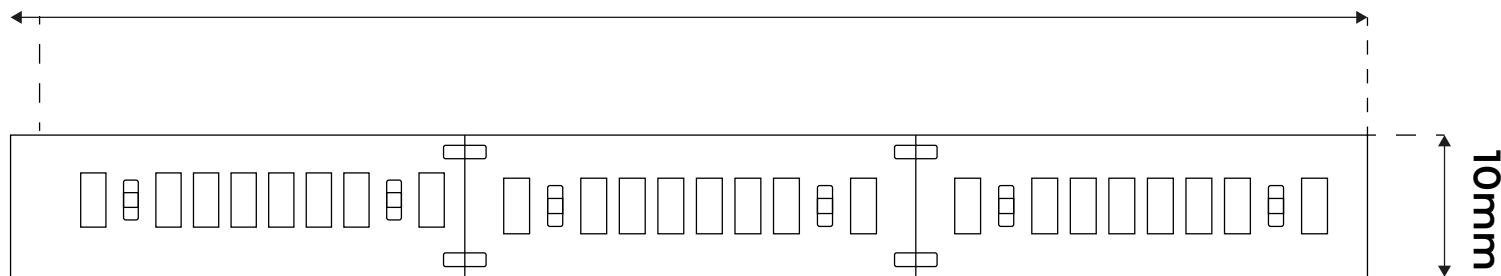

Para proceder con la garantía es indispensable cumplir con los puntos antes mencionados, se debe programar una revisión con nuestros técnicos para analizar la instalación, de lo contrario no se hará válida la garantía.


Instalación:

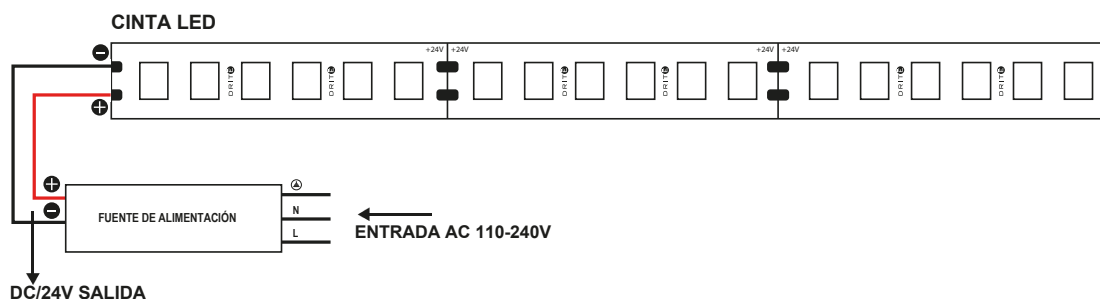


Producto y herramientas necesarias:



Pasos de instalación

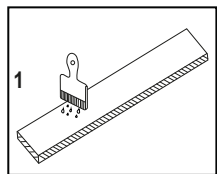


-Limpiar la superficie de instalación.

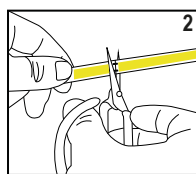


-Mida la longitud que necesita instalar, corte en la línea de marca de tijera más cercana.

-Para la tira de led izquierda, suelde en la siguiente marca de tijera para conectar con otro cable de conexión.

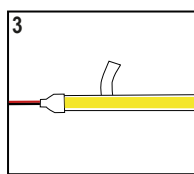


-No tire de toda la tira de LED del papel de liberación posterior de una sola vez. No presione los leds (NO tocar el LED).

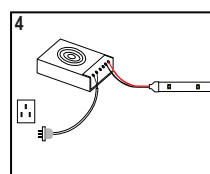

-Conecte el cable de tira de LED al lado de salida del controlador (positivo a positivo, negativo a negativo).


-Conecte el lado de entrada del controlador a la fuente de alimentación.

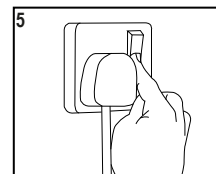


-Enciende y disfruta.

• Manipular la cinta LED con guantes.


Recomendaciones:

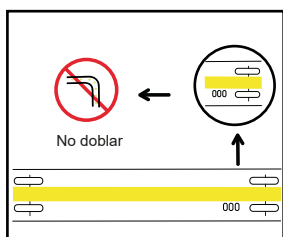

-No doblar en el punto de LEDs.

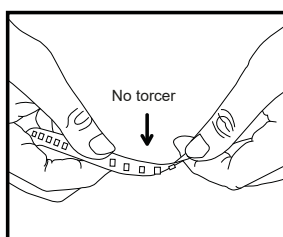


-Sin contorsión de la tira de LED .

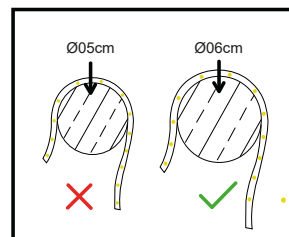

-No doblar con diámetro <6cm

Para proceder con la garantía es indispensable cumplir con los puntos antes mencionados, se debe programar una revisión con nuestros técnicos para analizar la instalación, de lo contrario no se hará válida la garantía.


Fotometría CA

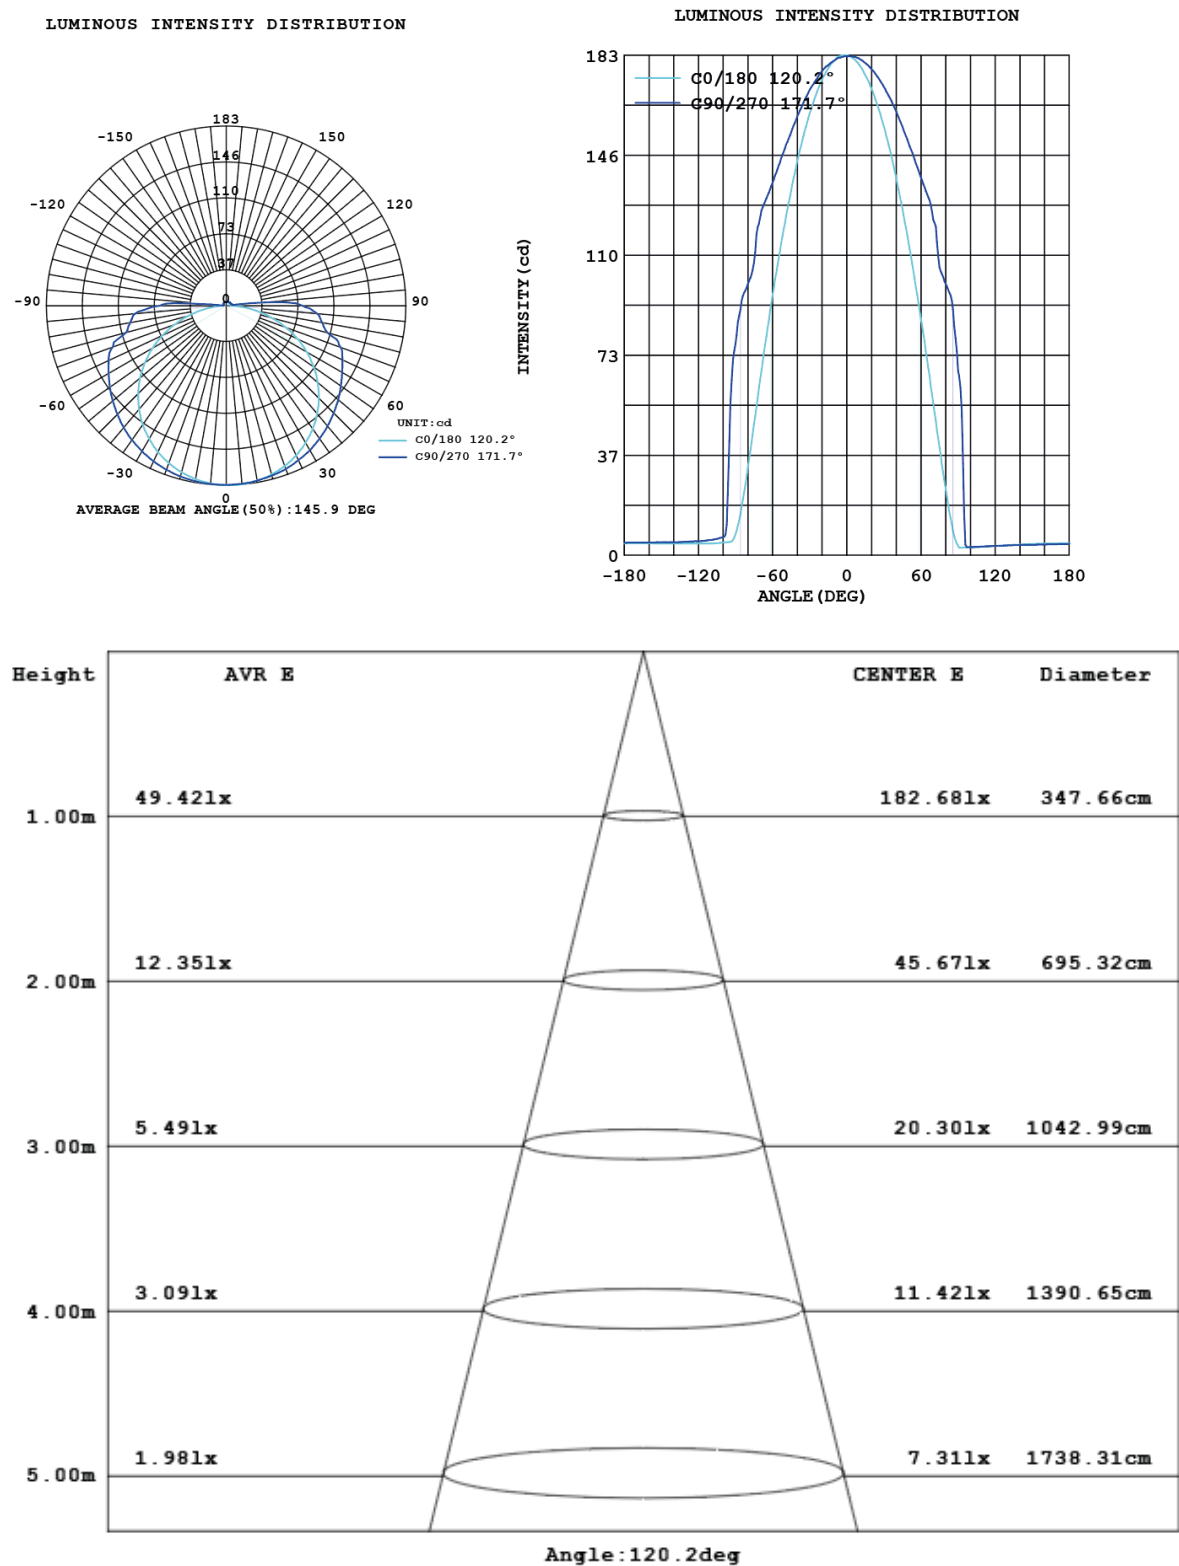



Para proceder con la garantía es indispensable cumplir con los puntos mencionados, se debe programar una revisión con nuestros técnicos para analizar la instalación, de lo contrario no se hará válida la garantía.

Fotometría AM

LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION

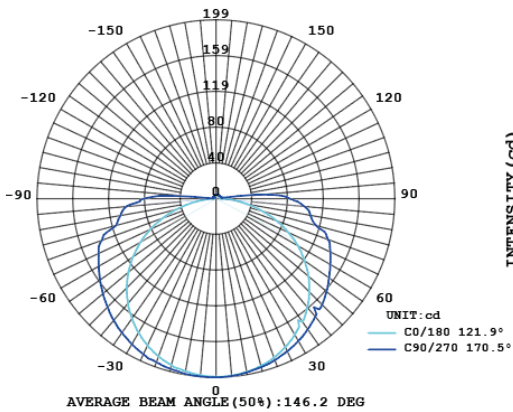

LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION

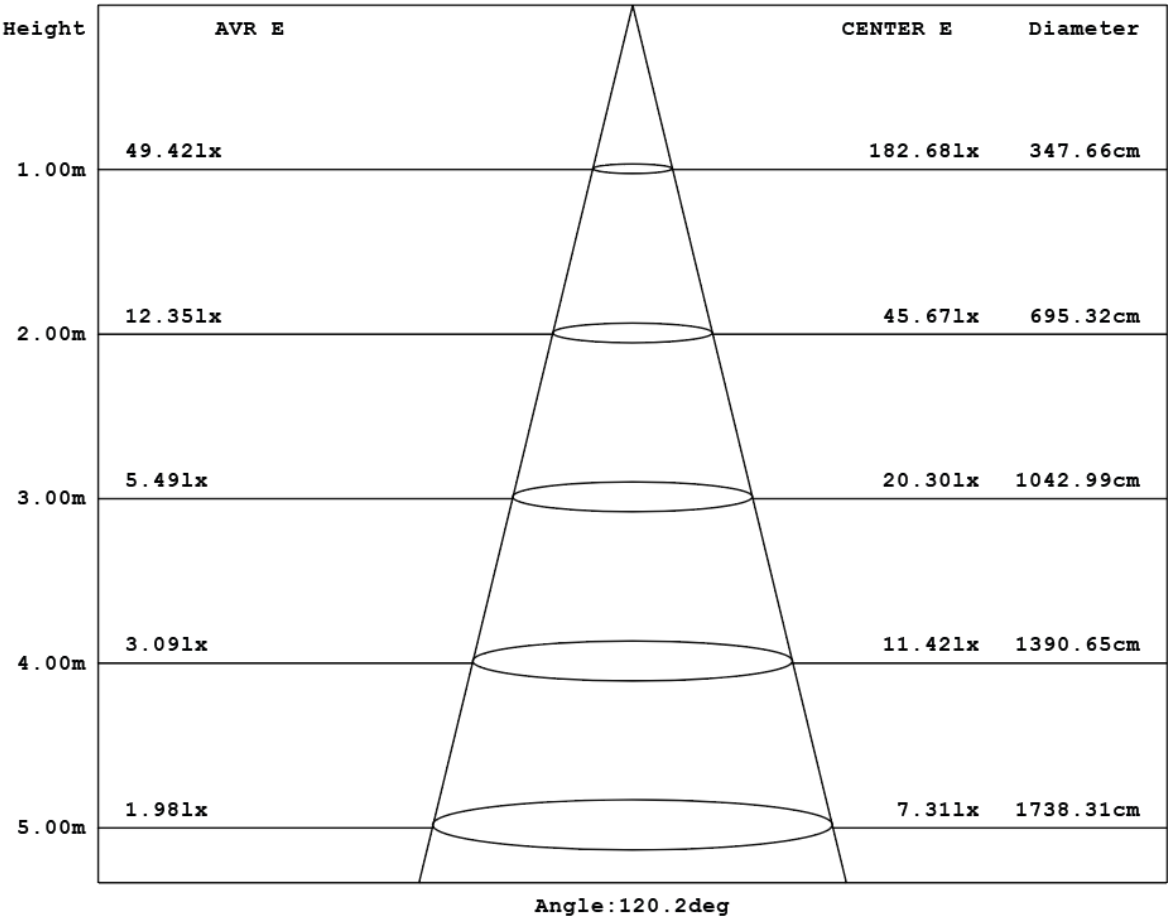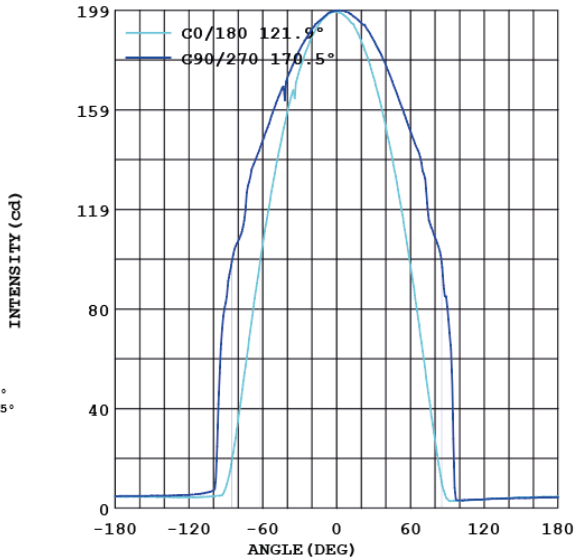

Para proceder con la garantía es indispensable cumplir con los puntos mencionados, se debe programar una revisión con nuestros técnicos para analizar la instalación, de lo contrario no se hará válida la garantía.