



## DRIVER PARA EXTERIORES | MOD DRV24020

### Especificaciones Técnicas

| Modelo                | DRV24020 EU            |
|-----------------------|------------------------|
| Marca DRIVER          | EUCHIPS                |
| Potencia              | 20W                    |
| Eficacia              | ≥86%@230VAC, Full load |
| Tensión               | 120-277V               |
| Frecuencia            | 50/60Hz                |
| Corriente DRIVER      | DC24V                  |
| Corriente de entrada  | 0.5A máx. @120V        |
| Corriente de salida   | 0.833A                 |
| Sobretensión por rayo | L-N:2kV                |
| Factor de Potencia    | ≥ 0.9                  |


## Características

|                                         |                            |
|-----------------------------------------|----------------------------|
| Atenuable (Dimerizable)                 | No                         |
| Material                                | PC                         |
| Temperatura de funcionamiento           | ta: -20°C~+50°C   tc: 85°C |
| Temperatura de almacenamiento   Humedad | -40°C~85°C   20-90%RH      |
| Vida útil (Horas)                       | 50.000h   @tc:65°C         |
| Distorsión armónica (THD)               | ≤ 20                       |

## Precauciones al instalar

- La instalación debe realizarse estrictamente de acuerdo con las instrucciones.
- Abstenerse de instalar la luminaria en zonas inestables, deformadas o dañadas.
- Asegúrese de haber cortado la fuente de alimentación antes de instalar, cambiar o limpiar la los componentes.
- Asegúrese de que no haya ningún componente suelto o en mal estado.

## Diagrama de medidas

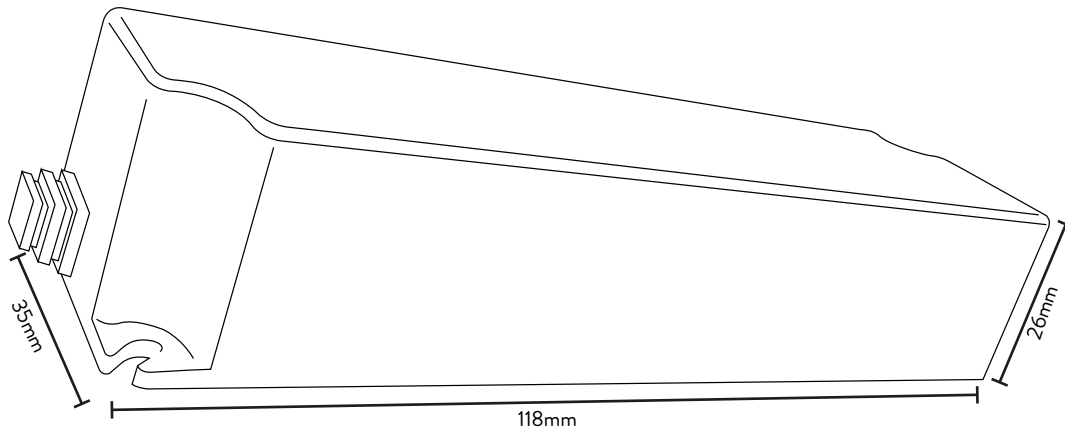


## Tipo de luminaria con la que es compatible

- Cintas led


## Limitaciones

- No debe sobrecargarse ni conectarse a cargas no-LED.
- No operar por encima de 50°C, ya que reduce la vida útil.
- No conectar o desconectar bajo carga sin equipo adecuado.
- Máxima potencia en condiciones transitorias: 166W

## ENTRADA

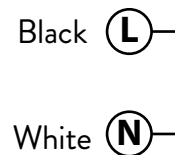

## SALIDA

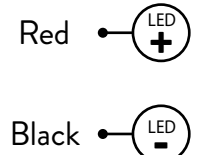

## Instrucciones de operación

1. Los cortocircuitos y las sobrecargas de la carga activarán la protección de la alimentación y harán que la fuente de alimentación no funcione correctamente.
2. El cable de conexión entre la fuente de alimentación y la carga debe ser lo más corto posible. Un cable de conexión demasiado largo o demasiado delgado provocará una caída de tensión, y un cable de conexión demasiado fino puede causar fácilmente riesgos ocultos para la seguridad.
3. Instale la fuente de alimentación en un lugar bien ventilado para garantizar una buena ventilación y disipación del calor.
4. Se prohíbe el cableado con corriente. Después de comprobar y confirmar que el cableado es correcto, compruebe que no haya cortocircuito y vuelva a conectar la alimentación.

Para proceder con la garantía es indispensable cumplir con los puntos mencionados, se debe programar una revisión con nuestros técnicos para analizar la instalación, de lo contrario no se hará válida la garantía.