



DRIVER LED PARA EXTERIORES | MOD DRV24035

Especificaciones Técnicas

Modelo	DRV24035 EU
Marca DRIVER	EUCHIPS
Potencia	35W
Eficacia	≥87%@230VAC, Full load
Tensión	120-277V
Corriente DRIVER	DC24V
Corriente de entrada	0.9A máx. @120V
Corriente de salida	1.4 5A
Sobretensión por rayo	L-N:2kV
Factor de Potencia	≥ 0.9


Características

Atenuable (Dimerizable)	No
Material	PC
Frecuencia	50/60Hz
Temperatura de funcionamiento	ta: -20°C~+50°C tc: 75°C
Temperatura de almacenamiento Humedad	-40°C~85°C 20-90%RH
Vida útil (Horas)	50.000h
Distorsión armónica (THD)	≤ 20

Precauciones al instalar

- La instalación debe realizarse estrictamente de acuerdo con las instrucciones.
- Abstenerse de instalar la luminaria en zonas inestables, deformadas o dañadas.
- Asegúrese de haber cortado la fuente de alimentación antes de instalar, cambiar o limpiar la los componentes.
- Asegúrese de que no haya ningún componente suelto o en mal estado.

Diagrama de medidas

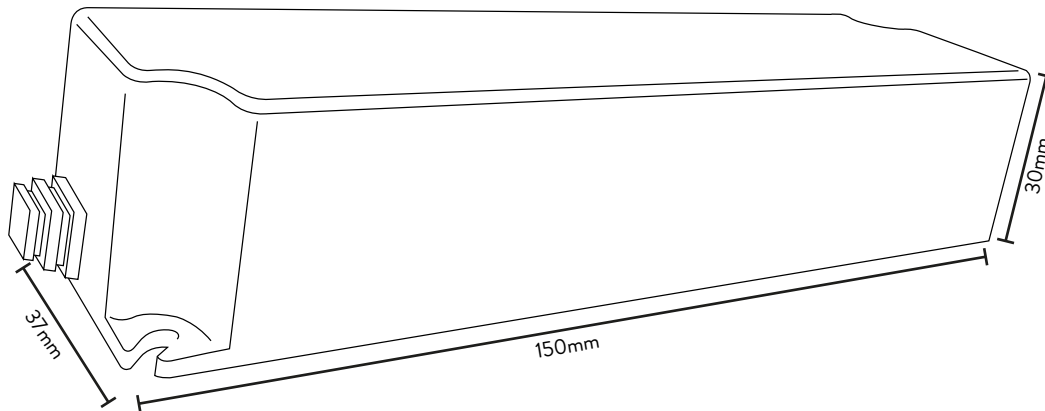

Tipo de luminaria con la que es compatible

- Cintas led

Limitaciones

- No debe sobrecargarse ni conectarse a cargas no-LED.
- No operar por encima de 50°C, ya que reduce la vida útil.
- No conectar o desconectar bajo carga sin equipo adecuado.
- Máxima potencia en condiciones transitorias: 166W

ENTRADA

Black (L)
White (N)

SALIDA

Red (LED +)
Black (LED -)

Instrucciones de operación

1. Los cortocircuitos y las sobrecargas de la carga activarán la protección de la alimentación y harán que la fuente de alimentación no funcione correctamente.
2. El cable de conexión entre la fuente de alimentación y la carga debe ser lo más corto posible. Un cable de conexión demasiado largo o demasiado delgado provocará una caída de tensión, y un cable de conexión demasiado fino puede causar fácilmente riesgos ocultos para la seguridad.
3. Instale la fuente de alimentación en un lugar bien ventilado para garantizar una buena ventilación y disipación del calor.
4. Se prohíbe el cableado con corriente. Después de comprobar y confirmar que el cableado es correcto, compruebe que no haya cortocircuito y vuelva a conectar la alimentación.

Para proceder con la garantía es indispensable cumplir con los puntos mencionados, se debe programar una revisión con nuestros técnicos para analizar la instalación, de lo contrario no se hará válida la garantía.