



LUMINARIA DE EMERGENCIA LED | LEM20602

Especificaciones Técnicas

Modelo	LEM20602 BW
Color	Blanco
Potencia	1,5W
Corriente nominal	0.0125A
Tensión	110-240V
Frecuencia	50/60Hz
Eficacia luminosa (lm/W) Flujo luminoso (lm)	33lm/W 50lm
Temperatura de color (CCT)	6000K
Índice de reproducción cromática (CRI)	≥70
Factor de potencia	≥ 0.4

- Para uso exclusivo en interior.
- La luminaria no requiere accesorios eléctricos o electrónicos para su normal funcionamiento.

Características

Atenuable (Dimerizable)	No
Batería	Litio 3.7V 2200mAh
Carga / Autonomía	24 horas / 3 horas
Aplicación	Sobreponer
Material	ABS + PMMA + LGP
Terminado	Incluye adhesivo SALIDA
Funcionamiento	Indicador de carga y botón de prueba
Pantalla	LGP
Tipo de LED	24 LED SMD
Ángulo de apertura	120°
Temperatura de funcionamiento	-20°C~+40°C
Distorsión armónica (THD)	≤ 20
Vida útil (Horas)	30.000h
Protección IP IK	IP20 IK04

Precauciones al instalar

- La instalación debe realizarse estrictamente de acuerdo con las instrucciones.
- Abstenerse de instalar la luminaria en techos inestables, deformados o dañados.
- Asegúrese de haber cortado la fuente de alimentación antes de instalar, cambiar o limpiar la lámpara.
- Asegúrese de que no haya ningún componente suelto.

Cable de conexión






Diagrama de medidas

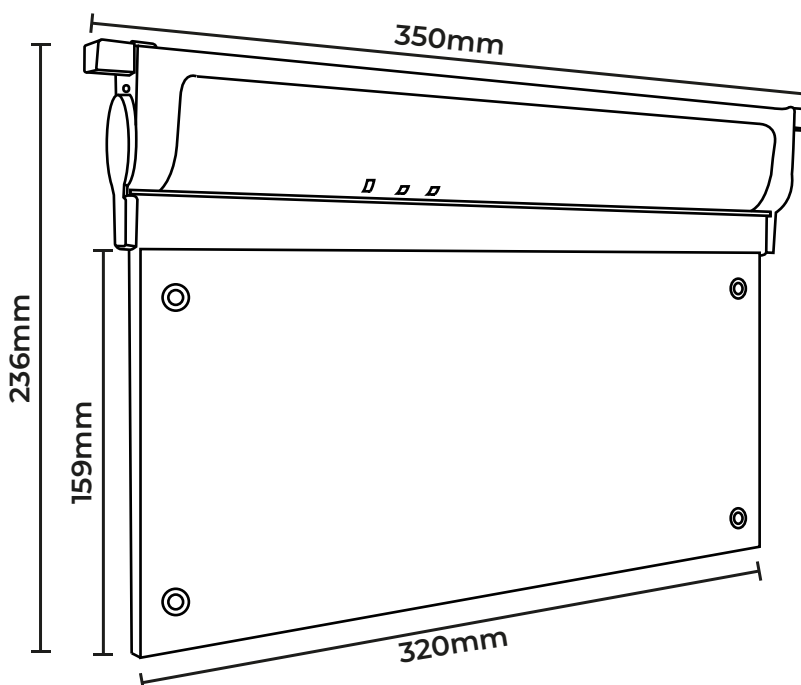


Para proceder con la garantía es indispensable cumplir con los puntos mencionados, se debe programar una revisión con nuestros técnicos para analizar la instalación, de lo contrario no se hará válida la garantía.

Manual de instalación


1

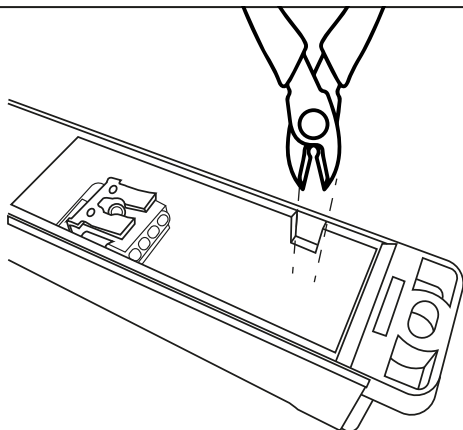


1. Antes de conectar el cable de alimentación L/N en el terminal, corte la carcasa con un alicate como se muestra en la imagen.

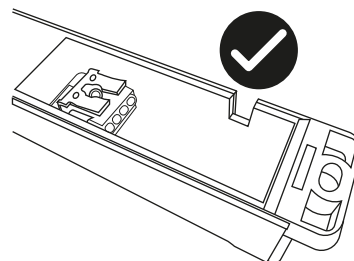

2. Doble y deseche la parte cortada para dejar espacio para el cable de alimentación.

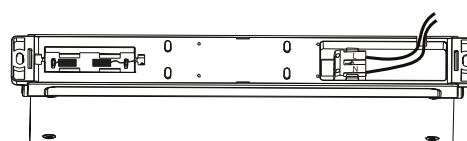

2

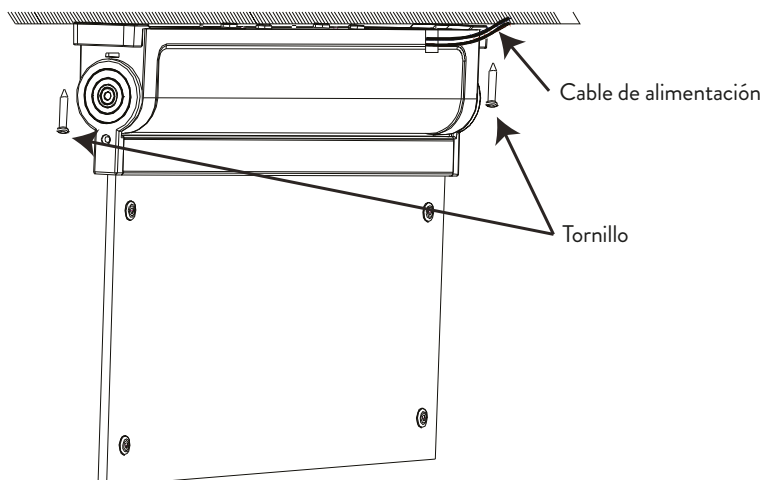

3. Atornille firmemente el soporte de montaje al techo/pared con los tornillos suministrados.

3 MANTENIMIENTO

Diariamente: Compruebe el indicador LED/lámpara. Asegúrese de que el indicador LED/lámpara se enciende cuando se suministra electricidad.

Mensualmente: Asegúrese de que la unidad puede funcionar hasta la duración nominal en el modo de emergencia.

Anualmente: Compruebe que la unidad funciona durante toda su vida útil. Si la unidad no funciona durante el tiempo requerido, sustituya toda la luminaria.

Bienal: Asegúrese de que la unidad duró hasta 6 horas.

Trienal: Compruebe que la unidad funcionó durante toda la duración.

IMPORTANTE

Cuando conecte a la corriente eléctrica la luz indicadora de carga (verde) y la luz de alimentación principal (verde) se encenderán a la vez.

Botón "Test" bajo el estado de carga, puede comprobar si el equipo funciona o no. Pulse el botón de prueba para el modo de emergencia.

Para proceder con la garantía es indispensable cumplir con los puntos mencionados, se debe programar una revisión con nuestros técnicos para analizar la instalación, de lo contrario no se hará válida la garantía.