



LUMINARIAS PARA ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA | LEM00404

Especificaciones Técnicas

Modelo	LEM00404
Potencia	4W (2x2W)
Corriente nominal	0.033A
Tensión	110-240V
Eficacia (lm/W) Flujo luminoso (lm)	66.9lm/W 267.6lm
Temperatura de Color (K)	6700K
Índice de Reproducción Cromática (CRI)	≥70
Factor de Potencia	≥ 0.5
IP IK	20 04
Frecuencia de operación	50/60Hz
Carga / Autonomía	8-10 horas / 3 horast


- Uso interior o para ambientes húmedos • La luminaria no requiere accesorios eléctricos o electrónicos para su normal funcionamiento.
- las fuentes luminosas no son reemplazables.

Características

Atenuable (Dimerizable)	No
Escalizable	Sí
Batería	Batería Litio 3.7V 2200mAh.
Funcionamiento	Indicador de carga y botón de prueba
Aplicación	Sobreponer
Material	ABS ignífugo
Terminado	Pintura electrostática
Pantalla	PC
Tipo de LED	24 LED SMD
Driver	(12W) AGT (15W-24W-30W) LIFUD
SDMC	≤ 3
Ángulo de apertura	120°
Temperatura de funcionamiento Ta/Tc	--20°C~+40°C / 75°C
Vida Útil (Horas)	30.000h
Distorsión Armónica	24W - THD<20%
Distorsión armónica (THD)	≤ 20
Clase de aislamiento	CLASS II

Marcación de conexiones


Cada cable tiene una etiqueta que indica a que cable pertenece, el cable que tenga una "L" será la fase, y el que tenga una "N" será neutro.

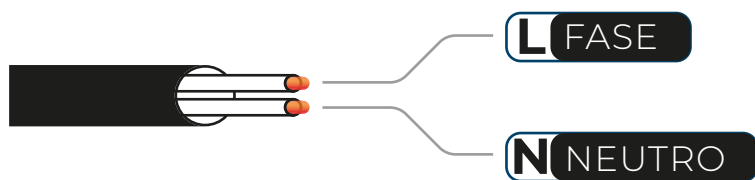

Manual de Instalación


Pasos de instalación

- La instalación debe realizarse estrictamente de acuerdo con las instrucciones.
- Abstenerse de instalar la luminaria en techos inestables, deformados o dañados.
- Asegúrese de haber cortado la fuente de alimentación antes de instalar, cambiar o limpiar la lámpara.
- Asegúrese de que no haya ningún componente suelto.

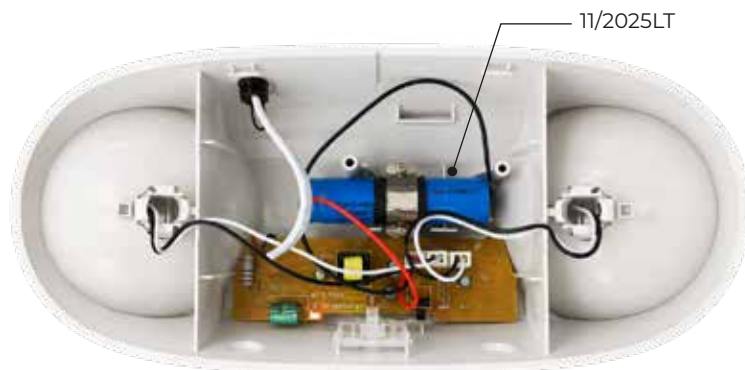

Para proceder con la garantía es indispensable cumplir con los puntos antes mencionados, se debe programar una revisión con nuestros técnicos para analizar la instalación, de lo contrario no se hará válida la garantía.


Diagrama de medidas

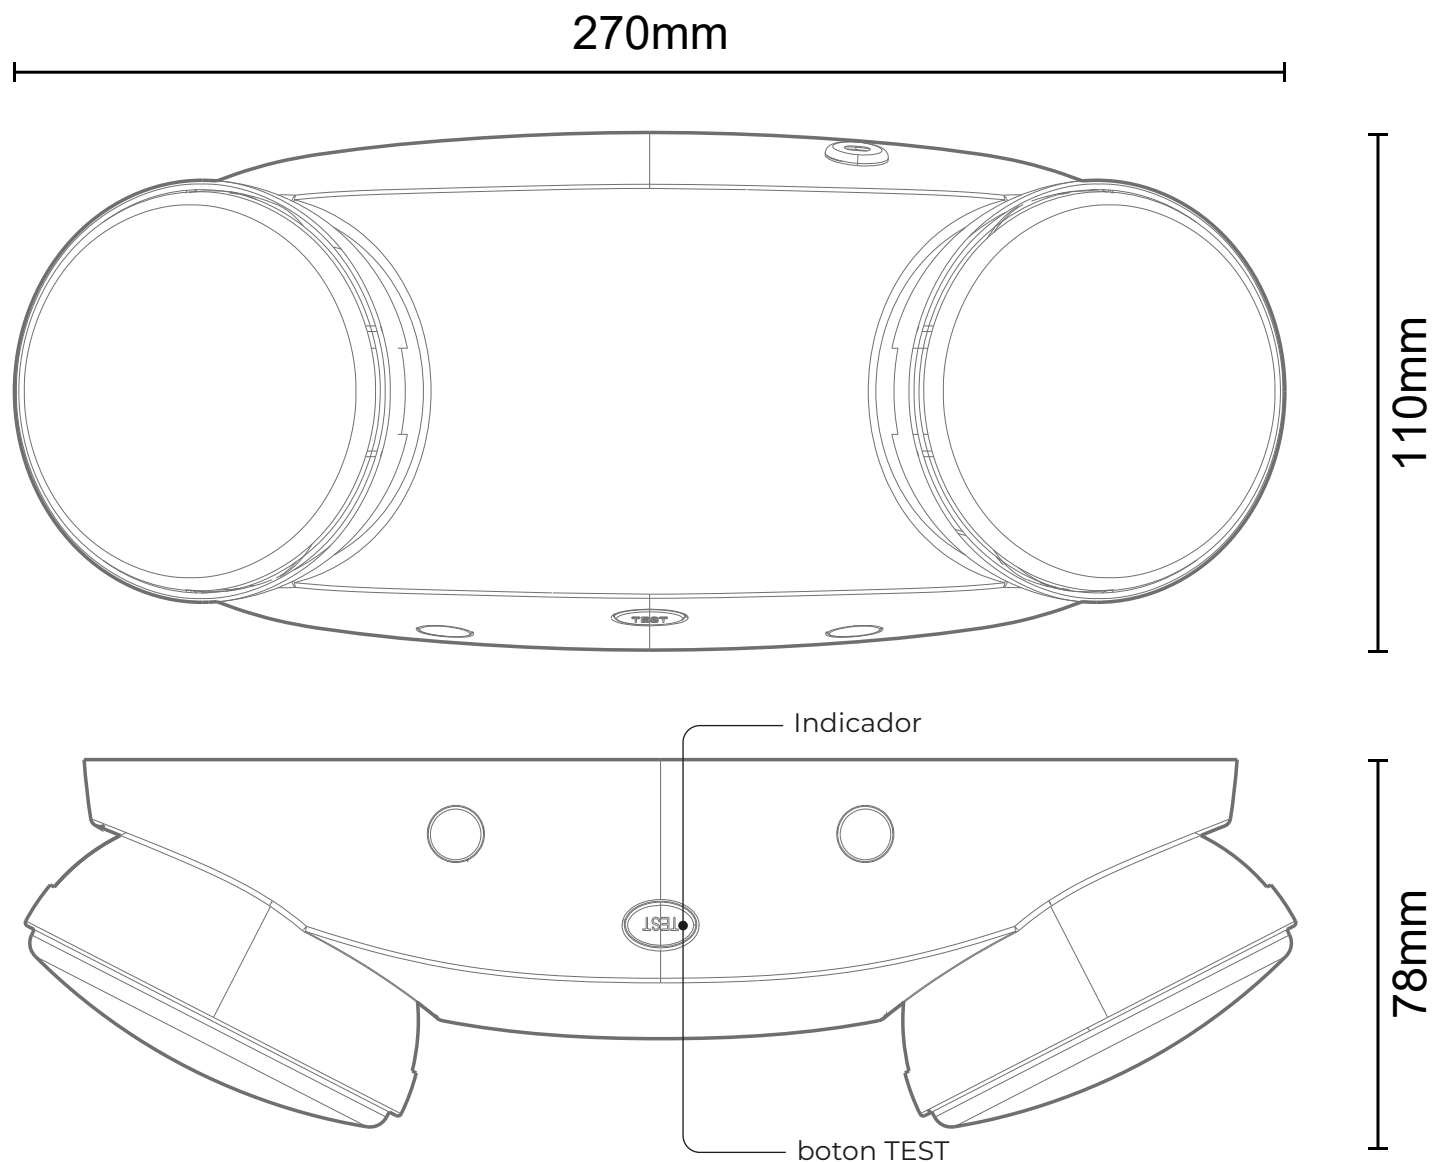

Para proceder con la garantía es indispensable cumplir con los puntos antes mencionados, se debe programar una revisión con nuestros técnicos para analizar la instalación, de lo contrario no se hará válida la garantía.

Fotometria

Luminous Intensity Distribution Curve

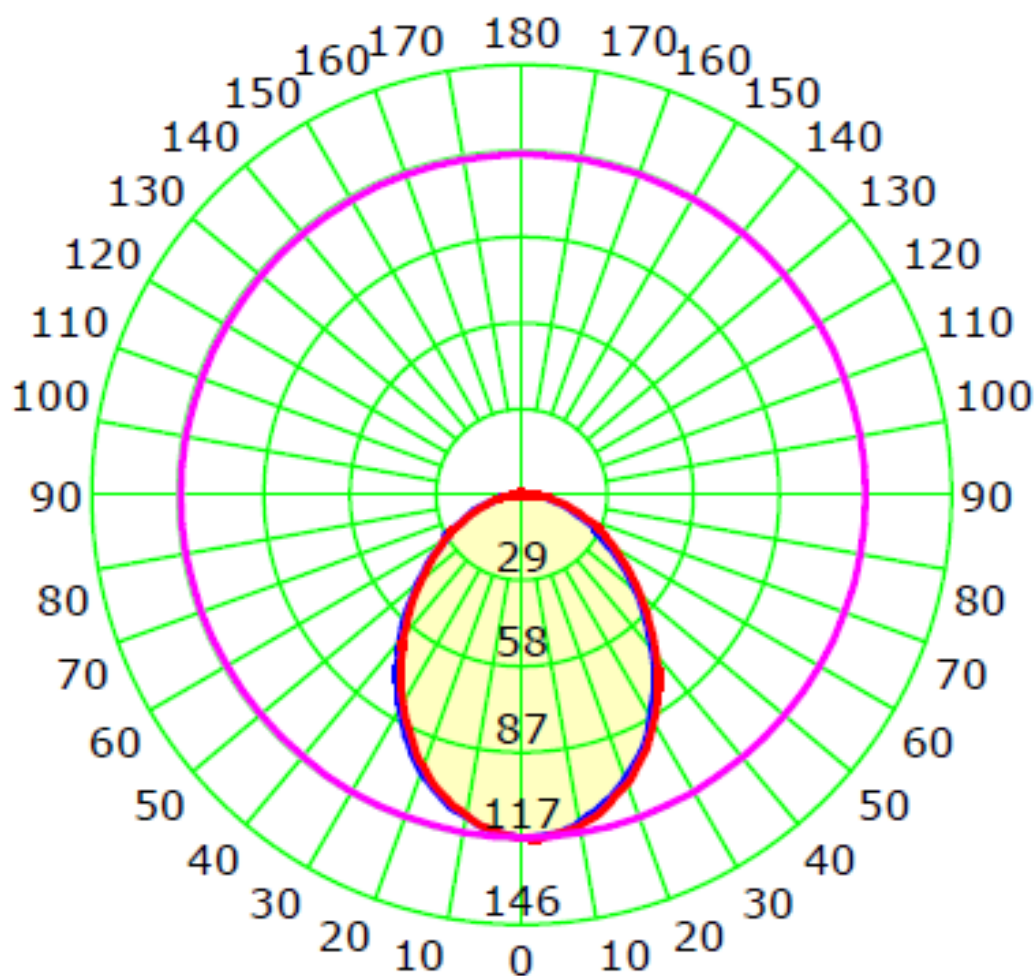

Unit: cd


Average Diffuse Angle(50%): 89.1°

— C0-C180 — C90-C270 — G2

Para proceder con la garantía es indispensable cumplir con los puntos antes mencionados, se debe programar una revisión con nuestros técnicos para analizar la instalación, de lo contrario no se hará válida la garantía.

Fotometria


Luminous Intensity Distribution Curve

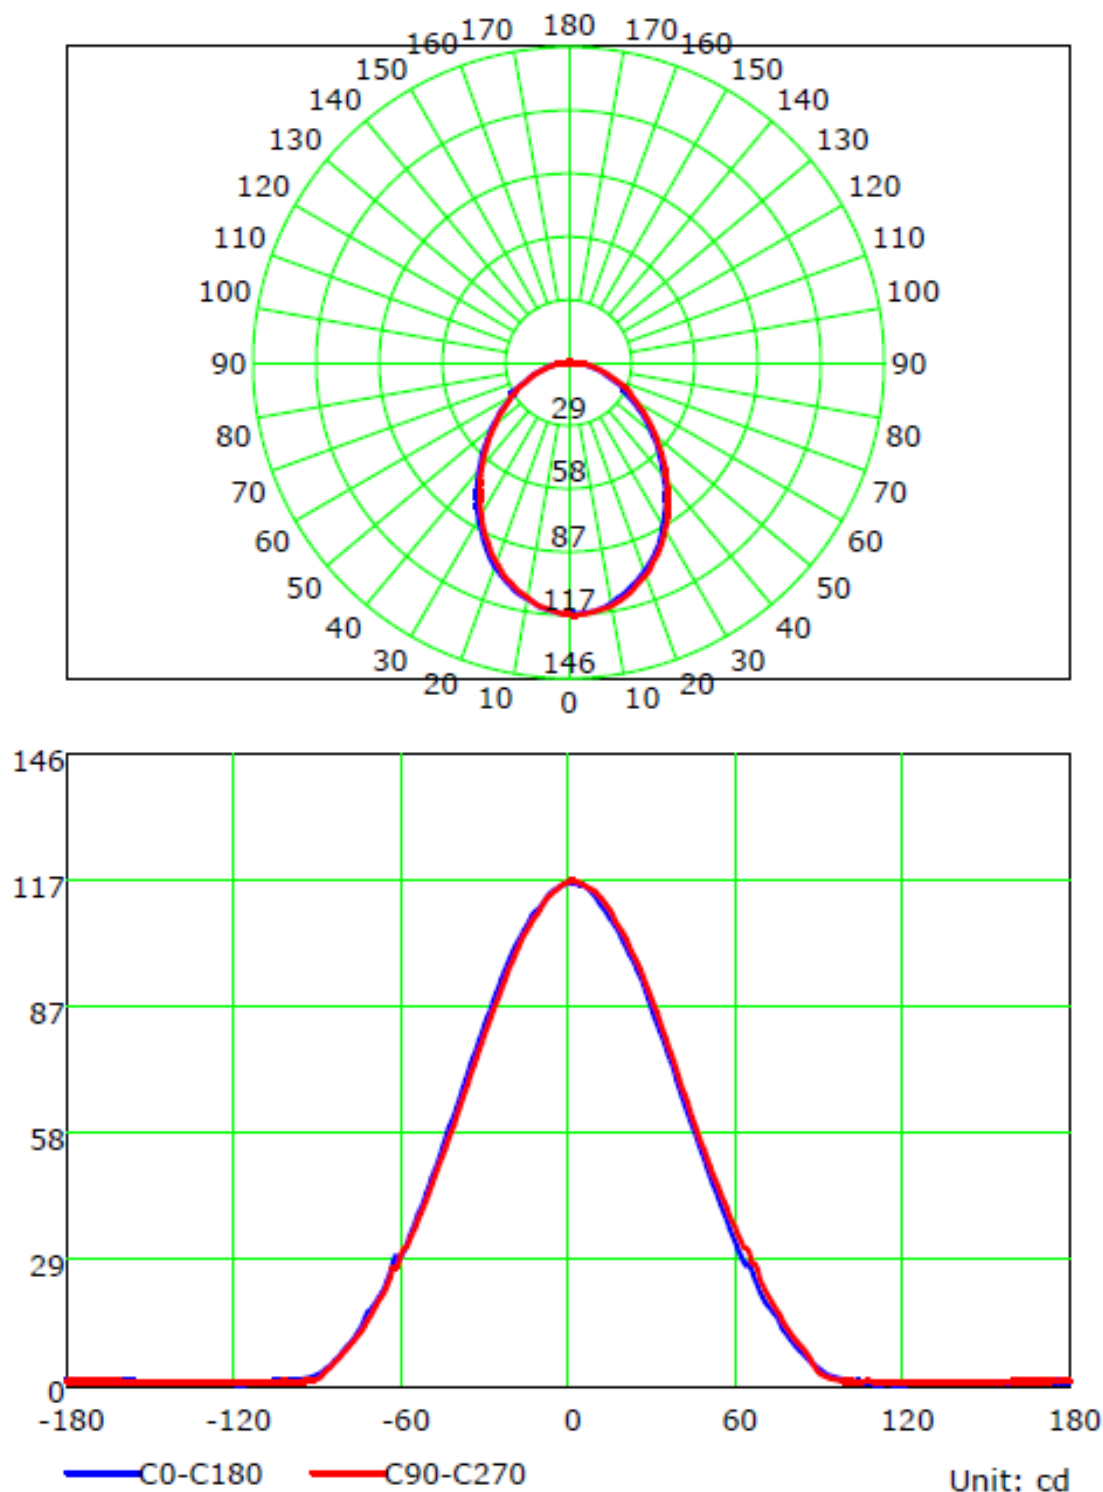


Para proceder con la garantía es indispensable cumplir con los puntos antes mencionados, se debe programar una revisión con nuestros técnicos para analizar la instalación, de lo contrario no se hará válida la garantía.

Fotometria

Isocandela (rectangle)

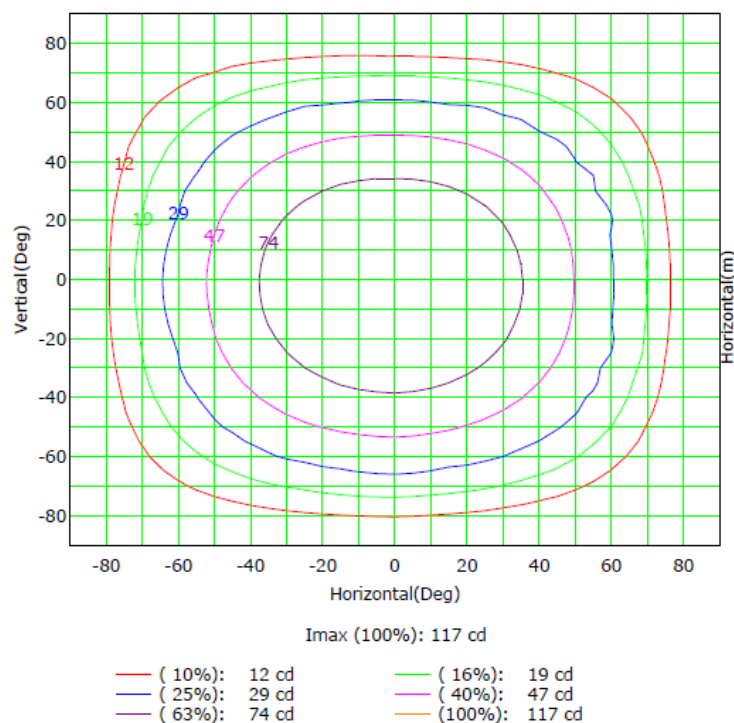


IsoLux Plot

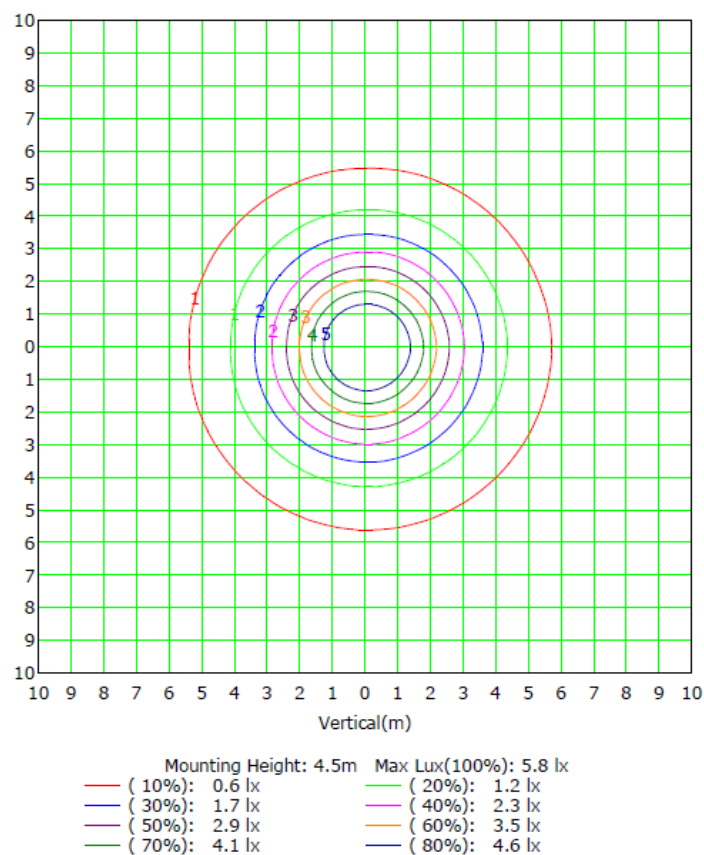

Para proceder con la garantía es indispensable cumplir con los puntos antes mencionados, se debe programar una revisión con nuestros técnicos para analizar la instalación, de lo contrario no se hará válida la garantía.

Fotometria


Illuminance at a Distance

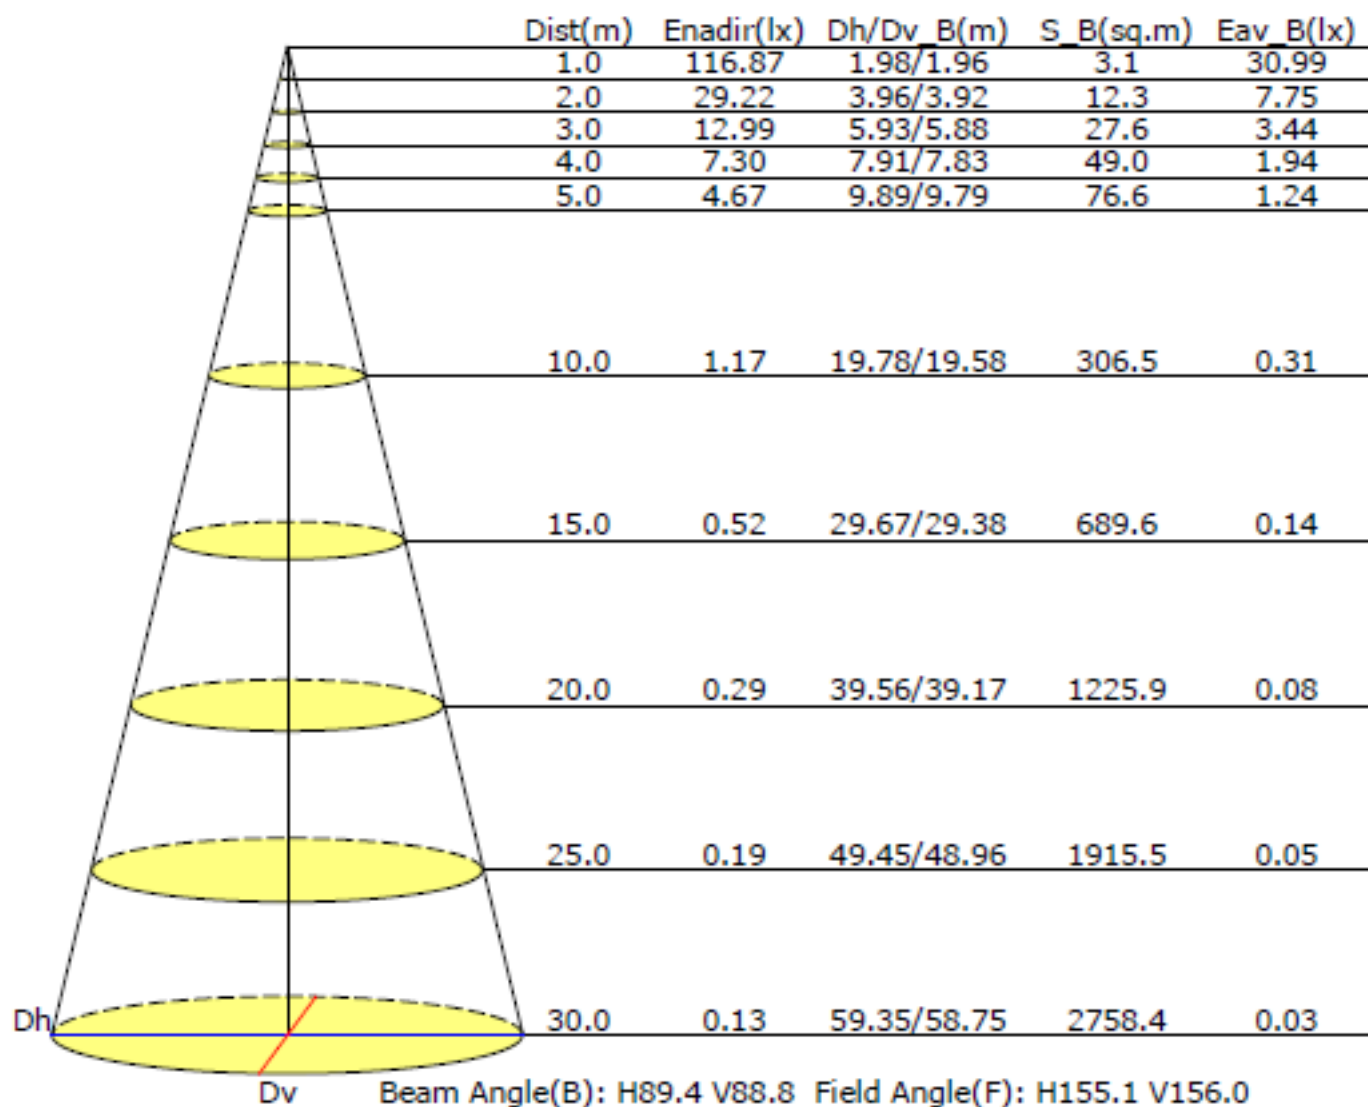

Para proceder con la garantía es indispensable cumplir con los puntos antes mencionados, se debe programar una revisión con nuestros técnicos para analizar la instalación, de lo contrario no se hará válida la garantía.


Manual de instalación

1

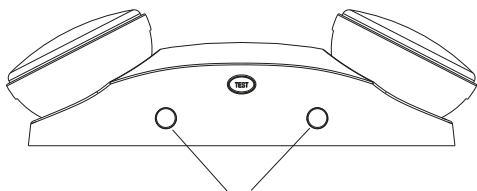



1. Presione simultáneamente las dos hebillas situadas en la parte delantera del producto, la placa inferior se abrirá y podrá extraerlo.

Primero alinee y encaje las dos hebillas superiores.

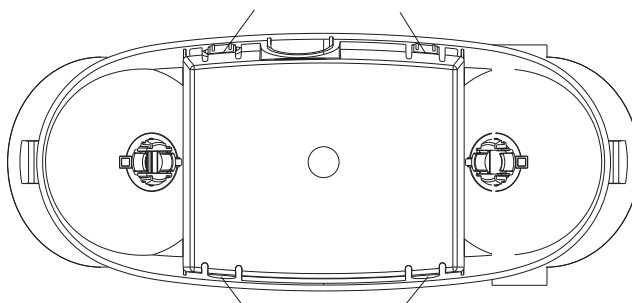

A continuación, presione las dos hebillas redondas de la parte inferior.

2

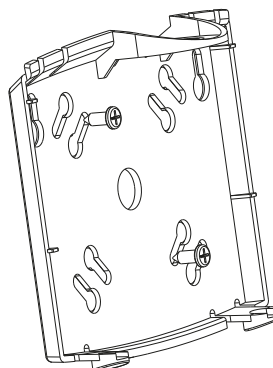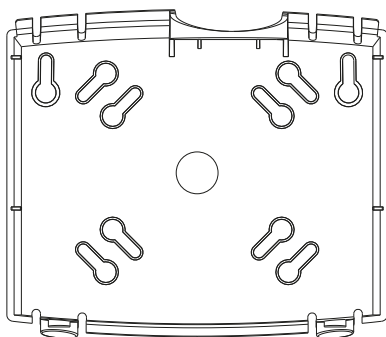

2. Con el centro del círculo del medio como centro, utilice cualquier par de pares en la parte posterior de la placa para perforar la superficie donde instalará la luminaria. fije la placa inferior de la luminaria con chazos y tornillos a la pared.

3

ASEGURA LA LUMINARIA A LA PLACA BASE

3. Incline el producto 45° hacia arriba, alinee la hebilla superior con la hebilla fija de la placa inferior y haga clic. A continuación, presione hacia abajo las dos hebillas redondas de la placa inferior para que encajen en los orificios del cuerpo y completar la instalación.

IMPORTANTE

- La luz indicadora de carga funciona con dos colores, cuando está cargando, la luz es roja, cuando está lleno de carga, es verde.
- Si el producto no se utiliza con regularidad, se recomienda carga y descarga de la batería por cada tres meses para asegurar la vida útil de la batería.
- El cabezal del producto es giratorio. Puede girar 360°.

Para proceder con la garantía es indispensable cumplir con los puntos antes mencionados, se debe programar una revisión con nuestros técnicos para analizar la instalación, de lo contrario no se hará válida la garantía.