



\*Incluye tapas finales.

## LUMINARIA LINEAL LED DE INCRUSTAR | AREN LLL6875

### Especificaciones Técnicas

| Ítem No.      | Color  | Potencia    | Tensión  | Flujo x W (lm/W) | Flujo total (lm) | Temp. (K) | IRC (Ra) | P.F.  |
|---------------|--------|-------------|----------|------------------|------------------|-----------|----------|-------|
| LLL68751CN57  | Negro  | 16W         | 120-277V | 100lm/W          | 1600lm           | 4000K     | ≥80      | ≥ 0.9 |
| LLL68751CW57  | Blanco | 16W         | 120-277V | 100lm/W          | 1600lm           | 4000K     | ≥80      | ≥ 0.9 |
| LLL68751CN114 | Negro  | 36W         | 120-277V | 100lm/W          | 3600lm           | 4000K     | ≥80      | ≥ 0.9 |
| LLL68751CW114 | Blanco | 36W         | 120-277V | 100lm/W          | 3600lm           | 4000K     | ≥80      | ≥ 0.9 |
| LLL68751CN171 | Negro  | 64W         | 120-277V | 100lm/W          | 6400lm           | 4000K     | ≥80      | ≥ 0.9 |
| LLL68751CW171 | Blanco | 64W         | 120-277V | 100lm/W          | 6400lm           | 4000K     | ≥80      | ≥ 0.9 |
| LLL68751CN228 | Negro  | 80W         | 120-277V | 100lm/W          | 8000lm           | 4000K     | ≥80      | ≥ 0.9 |
| LLL68751CW228 | Blanco | 80W         | 120-277V | 100lm/W          | 8000lm           | 4000K     | ≥80      | ≥ 0.9 |
| LLL68751CN285 | Negro  | 89W         | 120-277V | 100lm/W          | 8900lm           | 4000K     | ≥80      | ≥ 0.9 |
| LLL68751CW285 | Blanco | 89W         | 120-277V | 100lm/W          | 8900lm           | 4000K     | ≥80      | ≥ 0.9 |
| LLL68751CN342 | Negro  | 108W / 121W | 120-277V | 100lm/W          | 10800lm/12100lm  | 4000K     | ≥80      | ≥ 0.9 |
| LLL68751CW342 | Blanco | 108W / 121W | 120-277V | 100lm/W          | 10800lm/12100lm  | 4000K     | ≥80      | ≥ 0.9 |



## Características

|                                      |                        |
|--------------------------------------|------------------------|
| <b>Atenuable (Dimerizable)</b>       | Sí - Dimerizable 0-10V |
| <b>Aplicación</b>                    | Incrustar              |
| <b>Material</b>                      | Aluminio               |
| <b>Terminado</b>                     | Pintura electrostática |
| <b>Pantalla</b>                      | PC Opalizado           |
| <b>Tipo de LED</b>                   | SMD                    |
| <b>SDMC</b>                          | ≤ 3                    |
| <b>Ángulo de apertura</b>            | 90°                    |
| <b>Temperatura de funcionamiento</b> | -20°C~+40°C            |
| <b>Vida Útil (Horas)</b>             | 50.000Hrs              |

## Precauciones al instalar

- La instalación debe realizarse estrictamente de acuerdo con las instrucciones.
- Abstenerse de instalar la luminaria en zonas inestables, deformadas o dañadas.
- Asegúrese de haber cortado la fuente de alimentación antes de instalar, cambiar o limpiar la lámpara.
- Asegúrese de que no haya ningún componente suelto.

## Diagrama de medidas

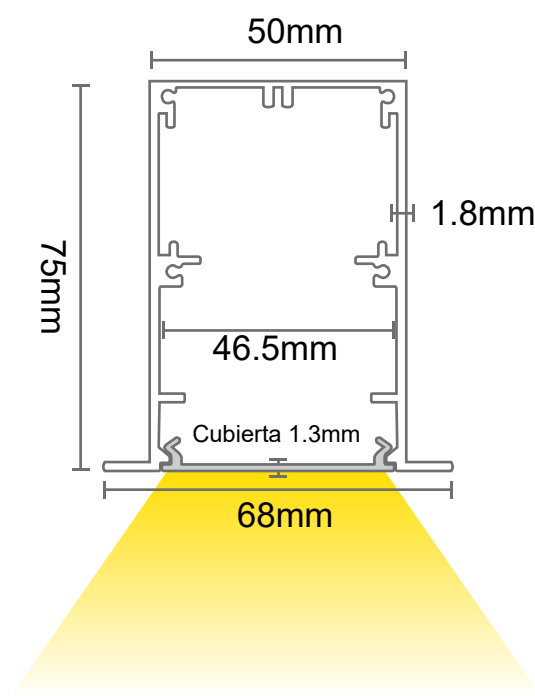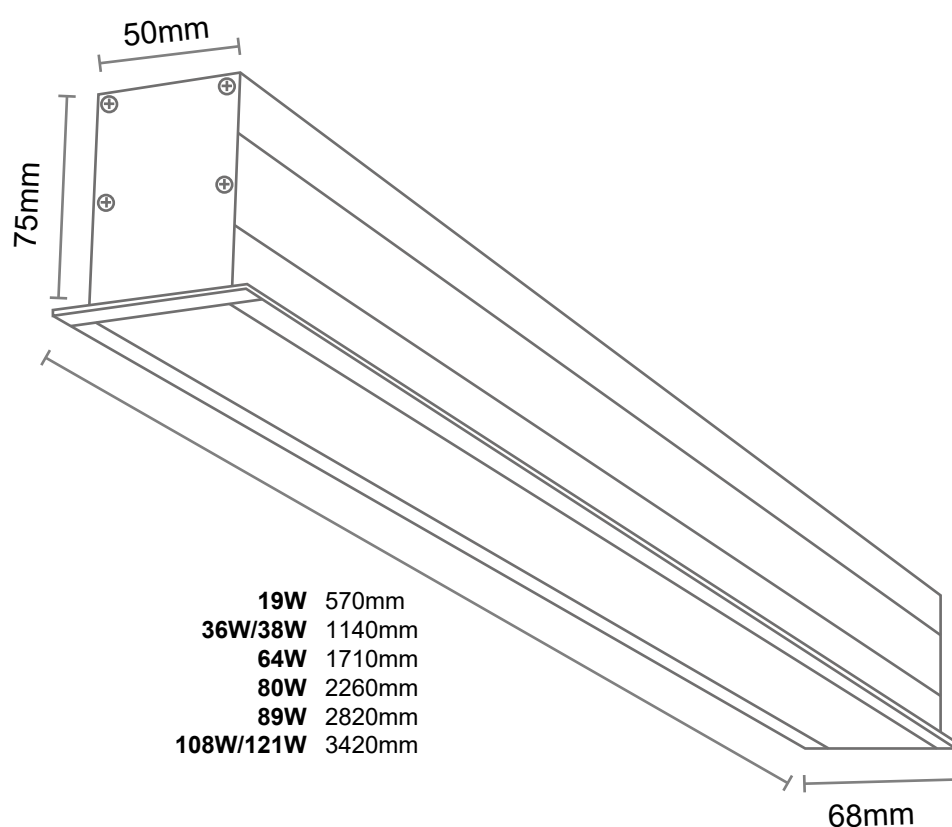

Para proceder con la garantía es indispensable cumplir con los puntos antes mencionados, se debe programar una revisión con nuestros técnicos para analizar la instalación, de lo contrario no se hará válida la garantía.

## Manual de instalación

**1**

Ubica y realiza el corte en la superficie donde se va ancrar la luminaria.

**2**

**RETIRAR DE LA LUMINARIA**

- Cubierta (difusor).
- Soporte de la regleta LED con la regleta de la luminaria.

Realiza presión en los sujetadores metálicos para retirar.

**3**

Conectar la alimentación eléctrica al driver de la luminaria.

Entrada corriente al Driver

Salida de corriente a regleta

Entrada corriente

- Polo a tierra
- Neutro
- Línea

Salida corriente a regleta

- Línea
- Neutro

**4**

**INCRUSTA LA LUMINARA**

Asegúrate que el tornillo del anclaje dentro de la luminaria este ajustado.

Techo o Drywall

**5**

**ASEGURA LA LUMINARA**

- Desajusta el tornillo interior para que dentro del techo, el anclaje se abra.
- Vuelve a ajustar el tornillo para asegurar la luminaria.

Techo o Drywall

**6**

**ENSAMBLA LA LUMINARIA**

- Realiza la conexión eléctrica.
- Asegura la regleta LED, haciendo presión sobre la luminaria.
- Asegura la cubierta (difusor).

Para proceder con la garantía es indispensable cumplir con los puntos antes mencionados, se debe programar una revisión con nuestros técnicos para analizar la instalación, de lo contrario no se hará válida la garantía.