



LUMINARIA TIPO DOWNLIGHT | ALO OJL15803 **MINI**

Especificaciones Técnicas


Modelo	OJL15803 AW	OJL15803 AN
Color	Blanco	Negro
Potencia	3W	3W
Corriente nominal	0.025A	0.025A
Tensión	100-277V	100-277V
Eficiencia (lm/W) Flujo Luminoso (lm)	90lm/W 270lm	90lm/W 270lm
Temperatura de Color (K)	3000K	3000K
Índice de Reproducción Cromática (CRI)	≥92	≥92
Factor de Potencia	≥ 0.5	≥ 0.5

- Para uso exclusivo en interior.
- La luminaria requiere driver (incluido) para su correcto funcionamiento.

Características

Atenuable (Dimerizable)	No
Frecuencia	50/60Hz
Distorsión armónica (THD)	≤ 20
Aplicación	Incrustar
Material	Aluminio
Tipo de LED	COB
SDCM	≤ 3
Ángulo de apertura	35°
Temperatura de funcionamiento Ta/Tc	-20°C~+40°C / 75°C
Vida Útil (Horas)	50000Hrs
Protección IP IK	IP20 IK04


Diagrama de medidas

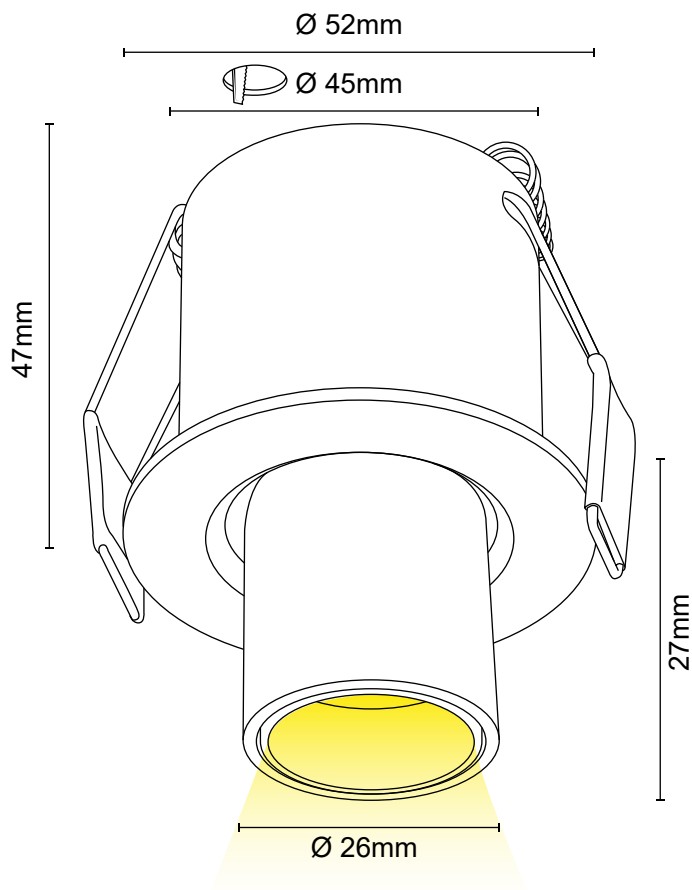

Precauciones al instalar





- La instalación debe realizarse estrictamente de acuerdo con las instrucciones.
- Abstenerse de instalar la luminaria en zonas inestables, deformadas o dañadas.
- Asegúrese de haber cortado la fuente de alimentación antes de instalar, cambiar o limpiar los componentes.
- Asegúrese de que no haya ningún componente suelto o en mal estado.

Cable de conexión




Para proceder con la garantía es indispensable cumplir con los puntos antes mencionados, se debe programar una revisión con nuestros técnicos para analizar la instalación, de lo contrario no se hará válida la garantía.

Fotometría

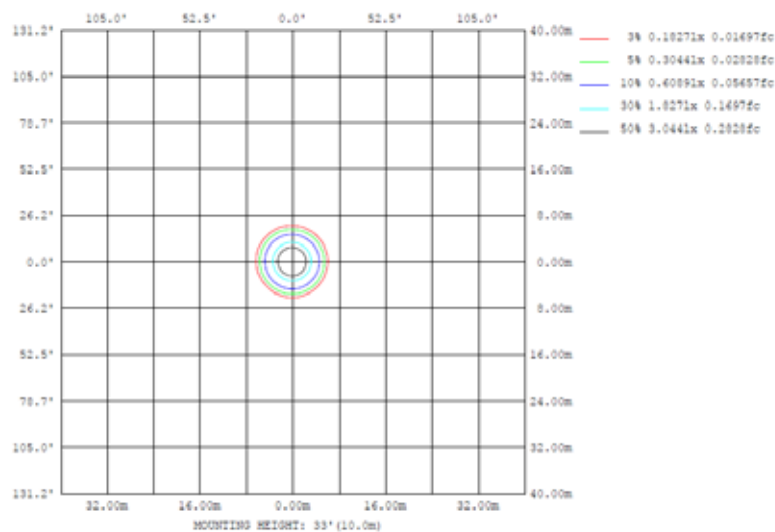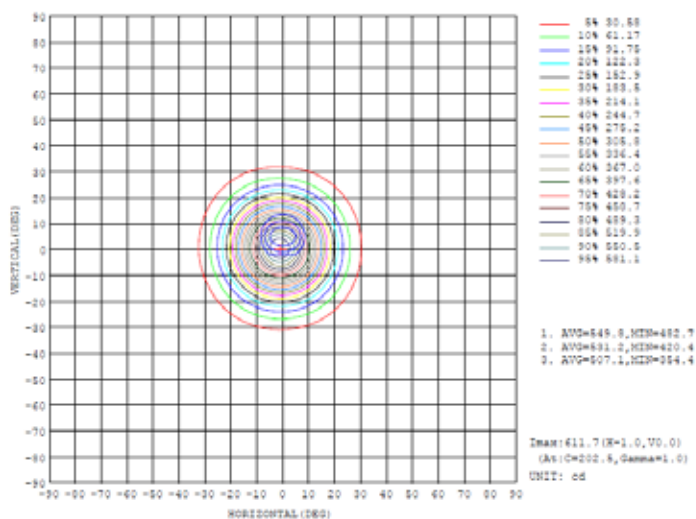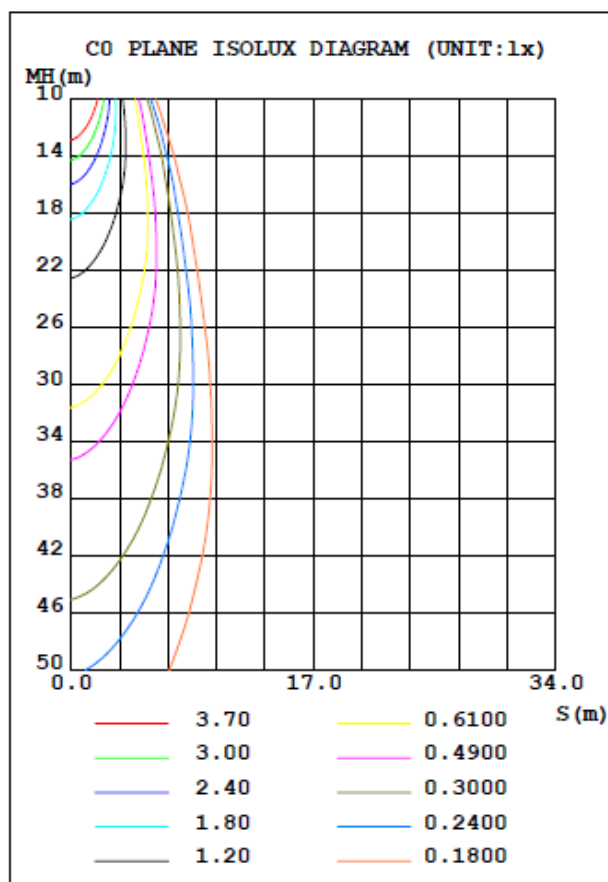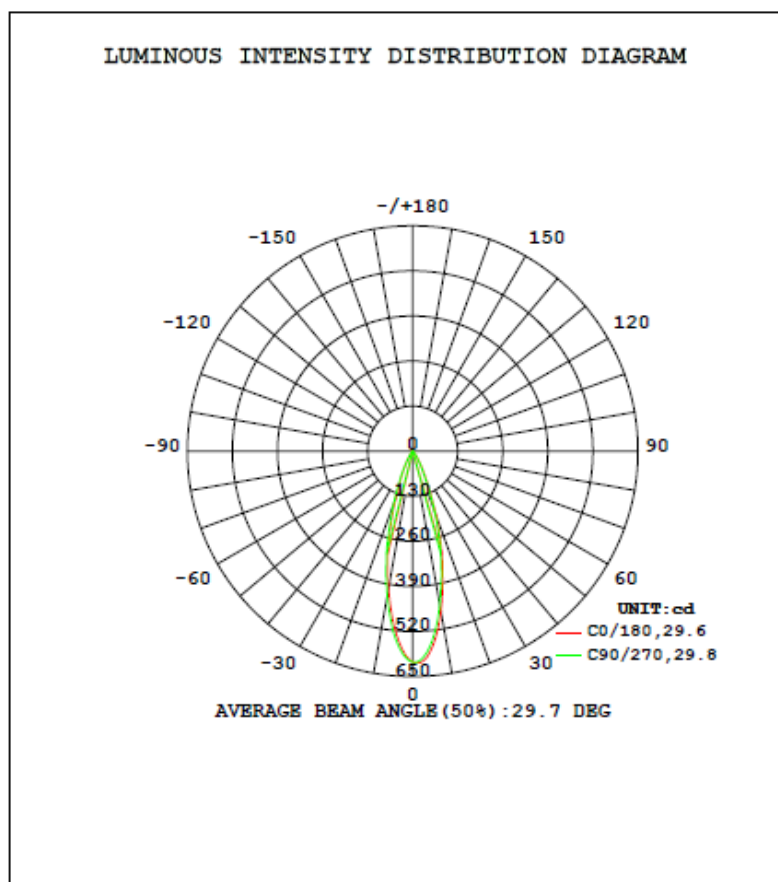

Para proceder con la garantía es indispensable cumplir con los puntos antes mencionados, se debe programar una revisión con nuestros técnicos para analizar la instalación, de lo contrario no se hará válida la garantía.


Fotometría

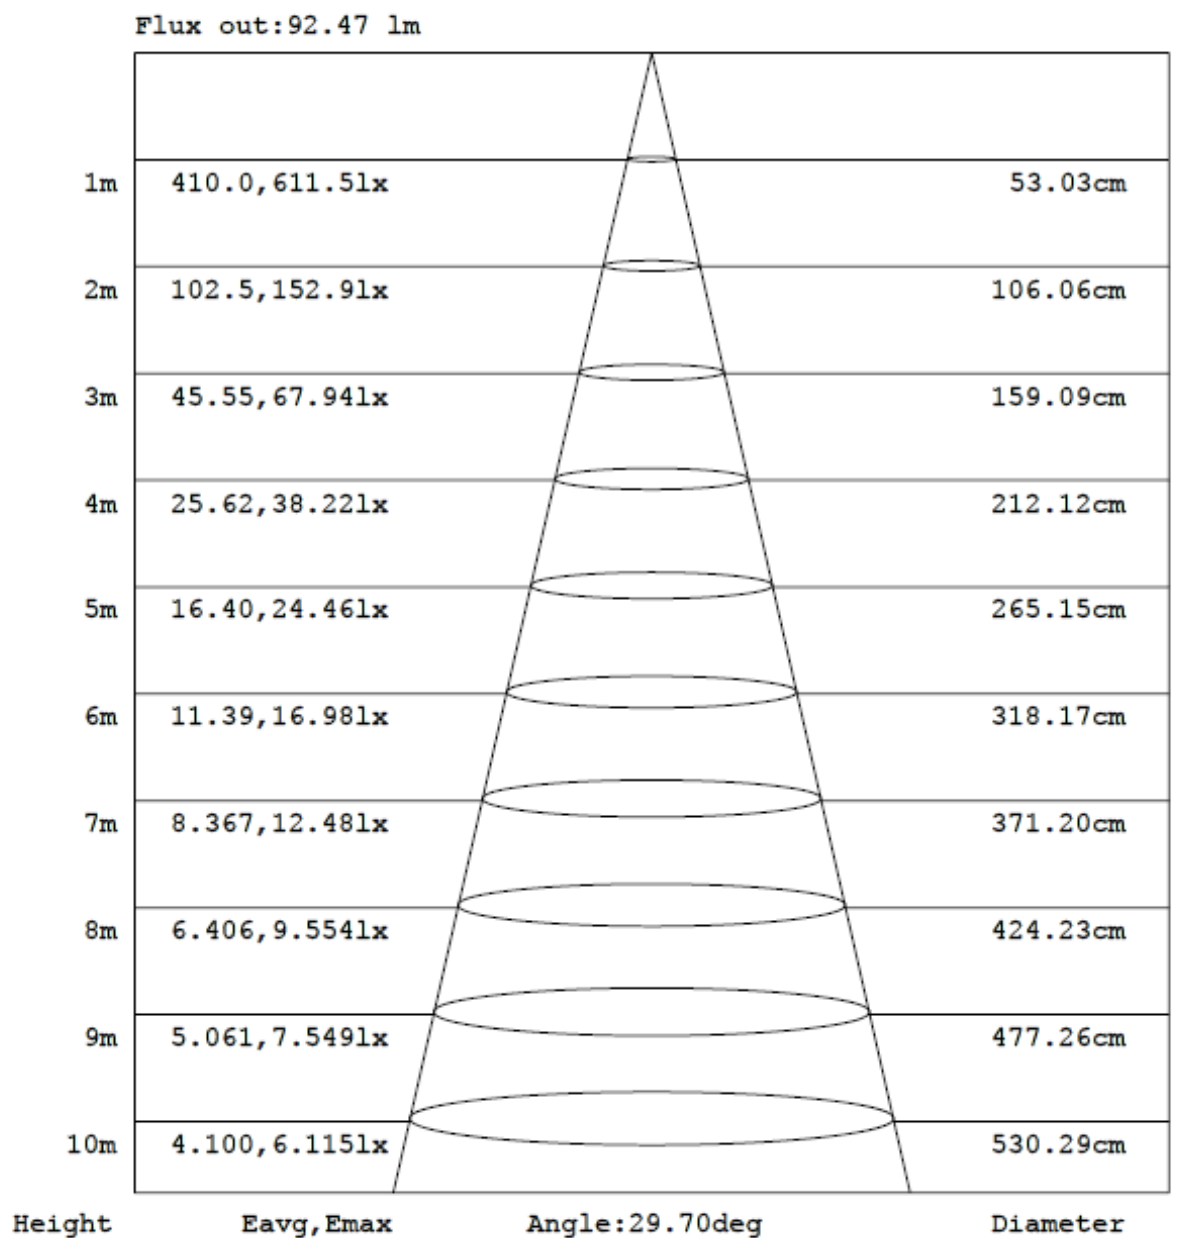

Note: The Curves indicate the illuminated area and the average illumination when the luminaire is at different distance.

Para proceder con la garantía es indispensable cumplir con los puntos antes mencionados, se debe programar una revisión con nuestros técnicos para analizar la instalación, de lo contrario no se hará válida la garantía.

Instalación: cortar el fluido eléctrico antes de instalar la luminaria.

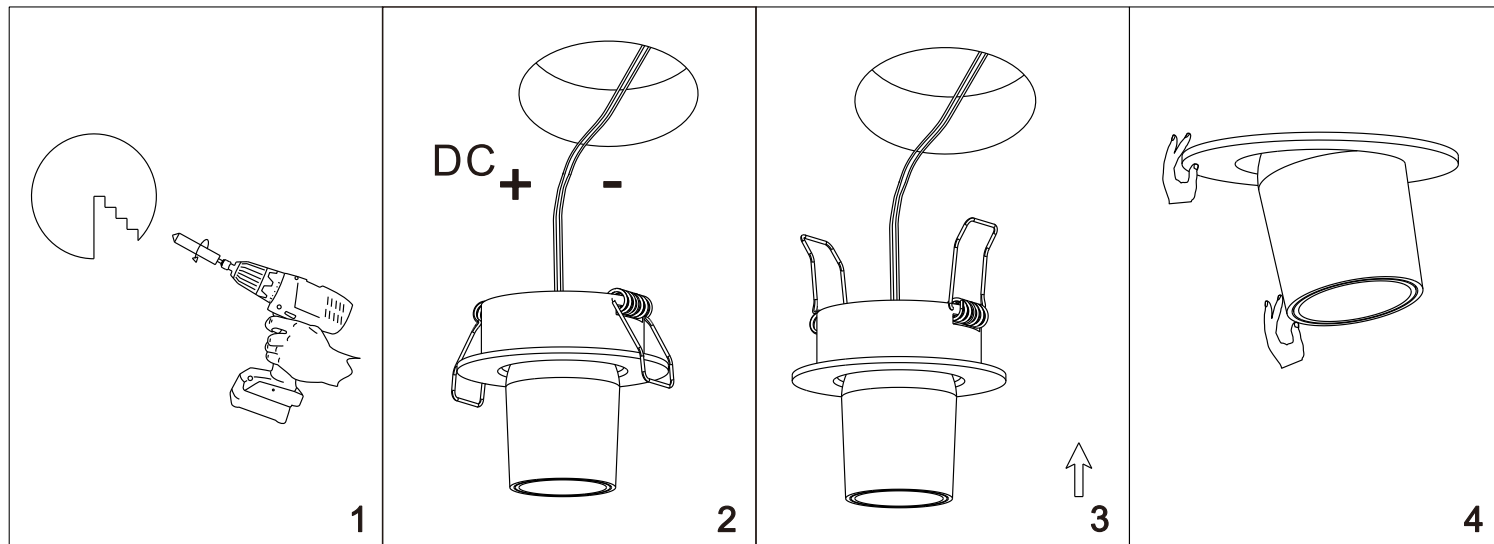

Para proceder con la garantía es indispensable cumplir con los puntos antes mencionados, se debe programar una revisión con nuestros técnicos para analizar la instalación, de lo contrario no se hará válida la garantía.