


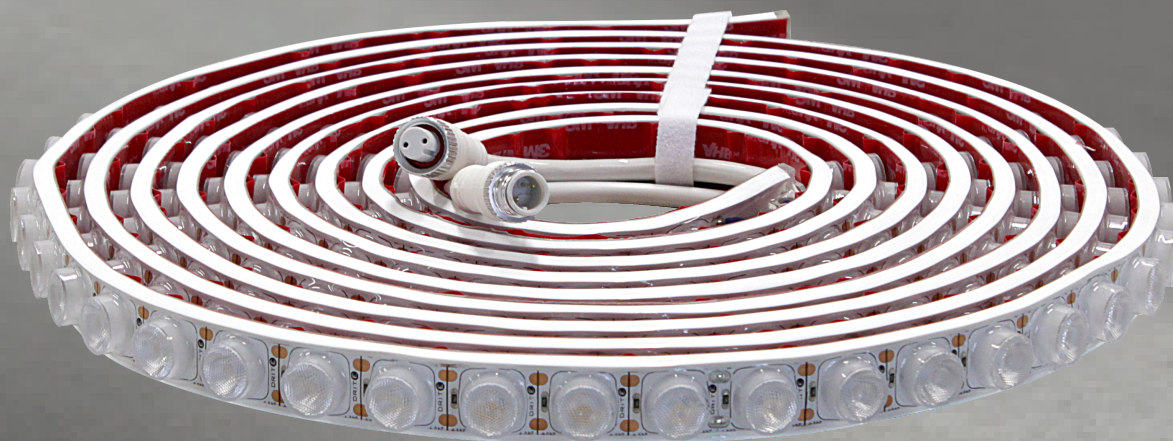

- Para uso en interior y exterior.

CINTA LED WALL WASHER | AURORA CIL28351404867

Especificaciones técnicas

Modelo	CIL28351404867 
Potencia	14W
Tensión	DC24V
Flujo luminoso por metro (lm/m)	1050lm/m
Eficacia luminosa por watt (lm/W)	75lm/W
Temperatura de Color (CCT)	3000K
Índice de reproducción cromática (CRI)	≥90
Factor de potencia	Según DRIVER

- Para uso en interior o ambientes húmedos.
- La luminaria requiere driver (NO incluido) para su normal funcionamiento.


Características

Atenuable (Dimerizable)	Según DRIVER
Material	PCB Flexible + Silicona
Conexión	Plugín 3 pines
Tipo de LED	SMD 2835
Cantidad LED	48 LED/m
Medidas	Rollo 5m - 2cm x 1,1cm
SDMC	≤ 3
Ángulo de apertura	120°
Temperatura de funcionamiento	-20°C~+45°C
Vida útil (Horas)	30.000Hrs

Precauciones al instalar


- La instalación debe realizarse estrictamente de acuerdo con las instrucciones.
- Abstenerse de instalar la luminaria en techos inestables, deformados o dañados.
- Asegúrese de haber cortado la fuente de alimentación antes de instalar, cambiar o limpiar la cinta.
- Asegúrese de que no haya ningún componente suelto.

Conexión Cinta LED


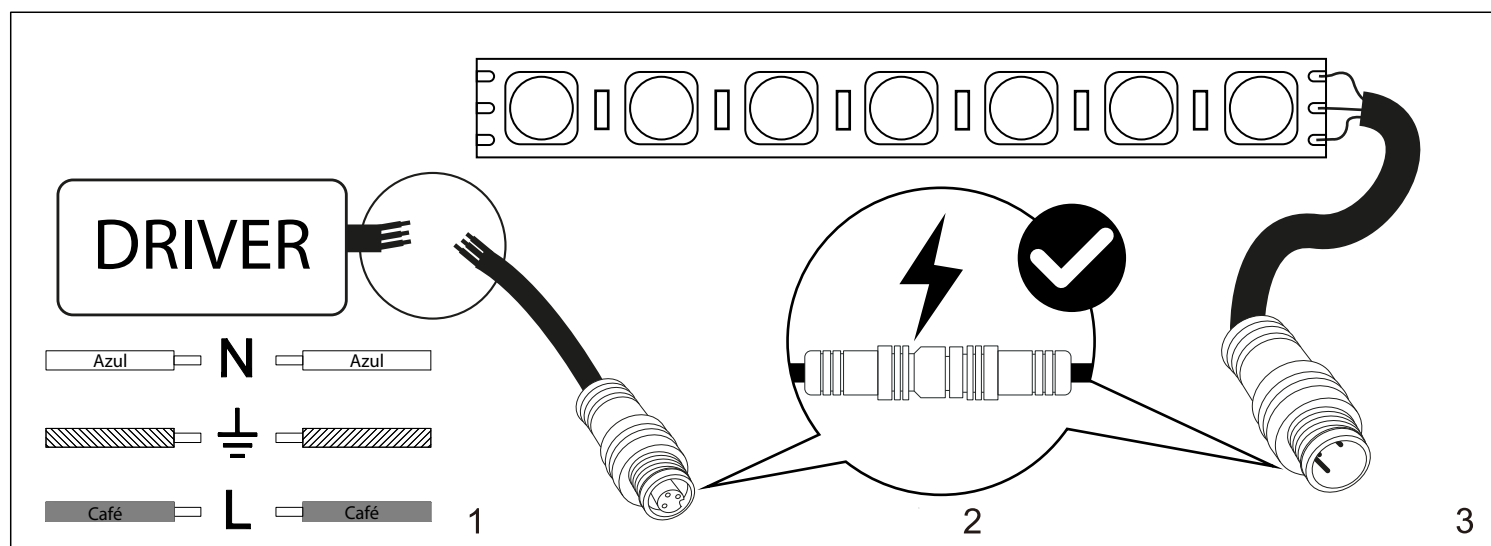


Para proceder con la garantía es indispensable cumplir con los puntos antes mencionados, se debe programar una revisión con nuestros técnicos para analizar la instalación, de lo contrario no se hará válida la garantía.


Instalación:

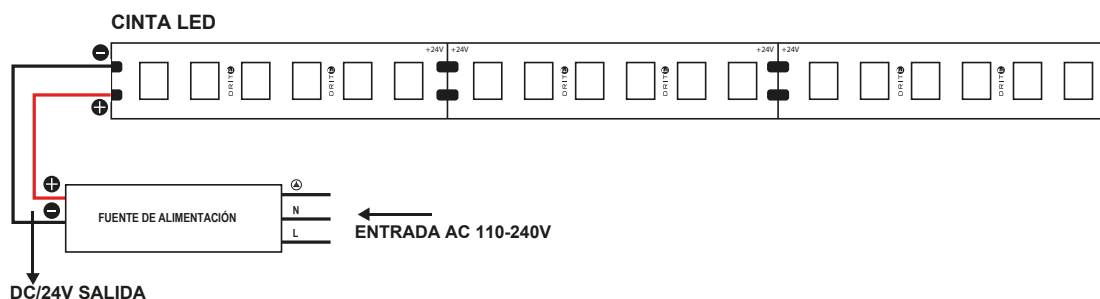


Producto y herramientas necesarias:

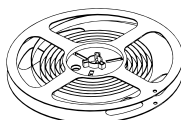

Pasos de instalación

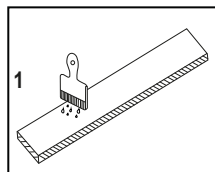


-Limpiar la superficie de instalación.

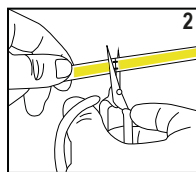


-Mida la longitud que necesita instalar, corte en la línea de marca de tijera más cercana.

-Para la tira de led izquierda, suelde en la siguiente marca de tijera para conectar con otro cable de conexión.

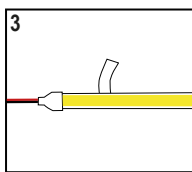


-No tire de toda la tira de LED del papel de liberación posterior de una sola vez. No presione los leds (NO tocar el LED).

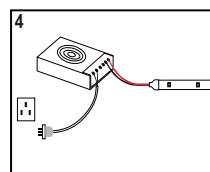

-Conecte el cable de tira de LED al lado de salida del controlador (positivo a positivo, negativo a negativo).


-Conecte el lado de entrada del controlador a la fuente de alimentación.

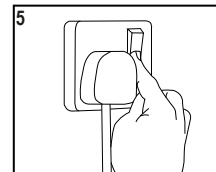


-Enciende y disfruta.

• Manipular la cinta LED con guantes.


Recomendaciones:

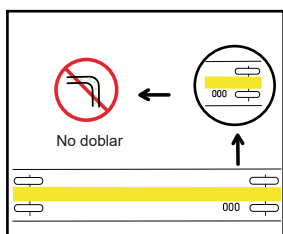

-No doblar en el punto de LEDs.

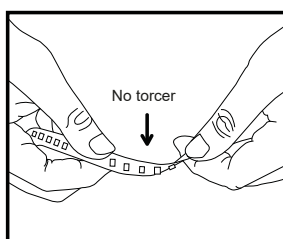

-Sin contorsión de la tira de LED .

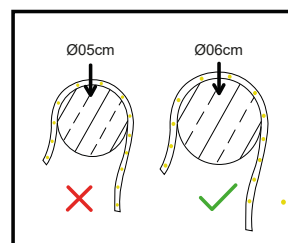


-No doblar con diámetro <6cm


Para proceder con la garantía es indispensable cumplir con los puntos antes mencionados, se debe programar una revisión con nuestros técnicos para analizar la instalación, de lo contrario no se hará válida la garantía.

Fotometría

LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION

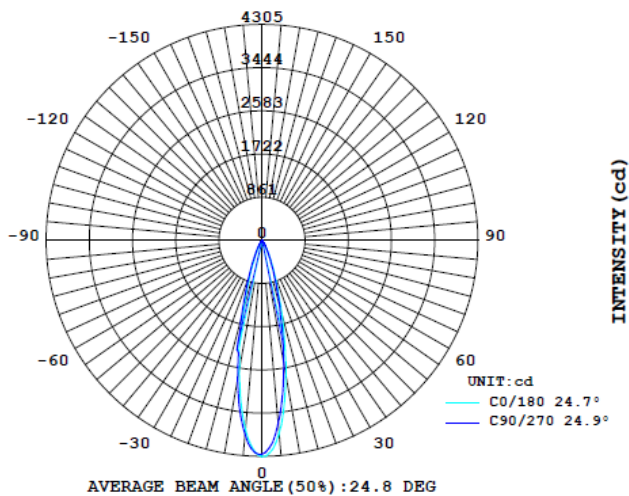


LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION

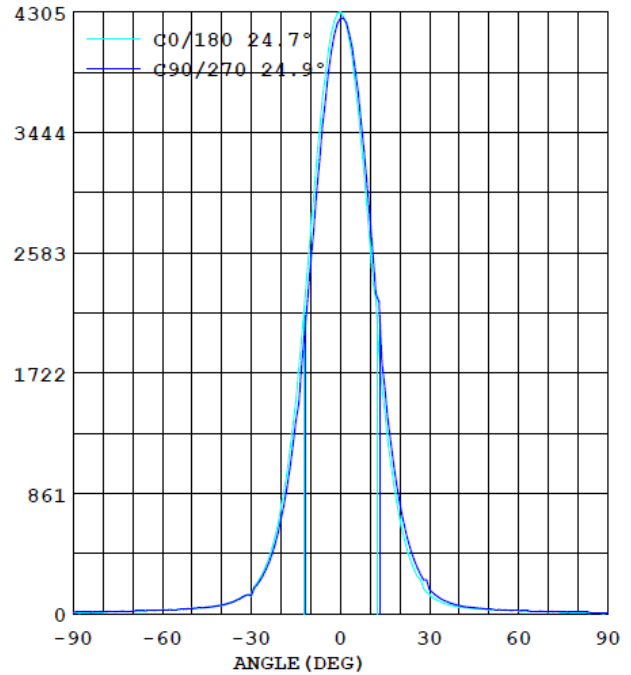

Height	AVR E	CENTER E	Diameter
1.00m	2932.48lx	4305.12lx	43.81cm
2.00m	733.12lx	1076.28lx	87.63cm
3.00m	325.83lx	478.35lx	131.44cm
4.00m	183.28lx	269.07lx	175.26cm
5.00m	117.30lx	172.20lx	219.07cm

Angle: 24.7deg

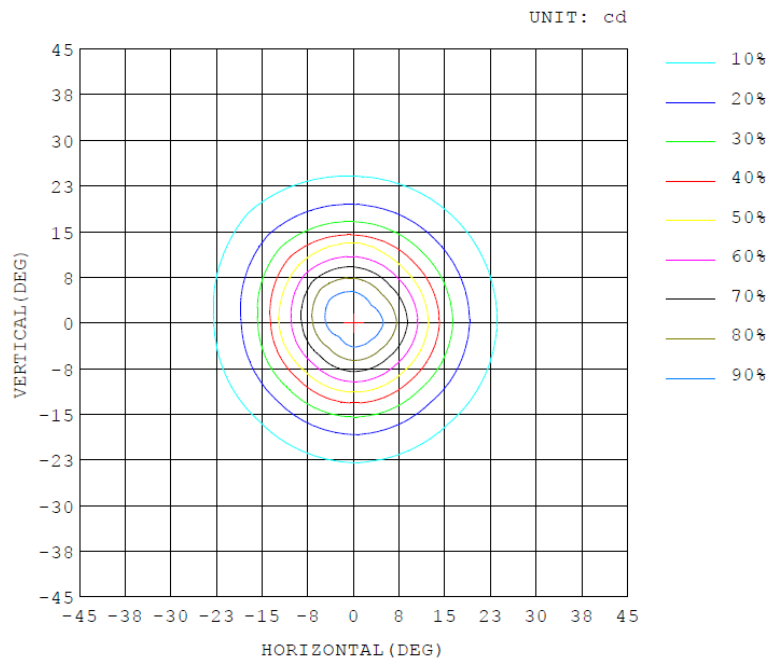

Para proceder con la garantía es indispensable cumplir con los puntos antes mencionados, se debe programar una revisión con nuestros técnicos para analizar la instalación, de lo contrario no se hará válida la garantía.